


Immax
neo
LITE
Smart home devices





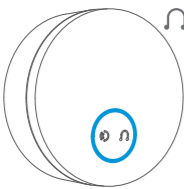


07779L

Immax NEO LITE Smart bezdrátový
domovní zvonek - vnitřní jednotka

Specifikace vyzváněcího modulu:

Barva: bílá
Audio: 40 vyzváněcích melodii
Protokol: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm
Bezdrátový dosah: 30m (v otevřeném prostoru)
Propojení s tlačítkem: 433 MHz
Napájení: 220 - 240V AC~50/60Hz
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 1W
Stupeň krytí: IP20



8 592957 077799

Výrobce a Dovozce:
IMMAX WPB CZ s.r.o., Pohoří 703,
742 85 Vřesina, EU
ww.immax.cz | Made in P.R.C.


Balení obsahuje: vyzváněcí modul do zásuvky, uživatelský návod, instalační materiál

APLIKACE IMMAX NEO PRO A SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.

Spustíte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založíte si vlastní účet pomocí e-mailu.

Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu účet.




ZPROVOZNĚNÍ VYZVÁNĚCÍHO MODULU

Vyjmete vyzváněcí modul a zapojte jej do elektrické zásuvky.

Žlutá LED po zapnutí ve výchozím nastavení rychle bliká, pokud ne vyresetujete zařízení. Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k Wi-Fi (zařízení podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi síť). Ujistěte se, že se zařízení nachází v párovacím módu. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO a klikněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace.

Vyberte typ zařízení které chcete přidat, potvrďte že „LED kontrolka rychle bliká“. Zadejte heslo k Wi-Fi síti, ke které je připojen váš mobilní telefon. Potvrďte zadané heslo a vyčkejte na přidání zařízení. Poté by se mělo zařízení zobrazit v seznamu produktů.



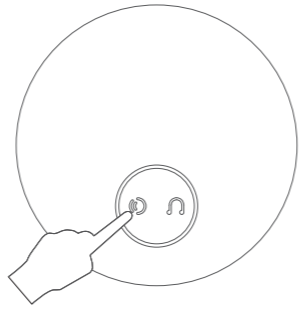


RESET VYZVÁNĚCÍHO MODULU

Stiskněte tlačítko min. po dobu 5 vteřin. LED dioda začne rychle blikat žlutě.

ZPROVOZNĚNÍ TLAČÍTKA


Tento zvonek byl již zakódován před opuštěním továrny a lze jej použít přímo bez kódování. Kódování je nutné pouze v případě přidání dalších tlačítek nebo výměně tlačítek. Prostřednictvím kódování může být jeden vyzváněcí modul propojen s několika tlačítky nebo několik vyzváněcích modulů může být propojeno s jedním tlačítkem. Pro spárování postupujte podle následujících kroků:

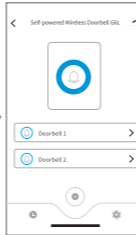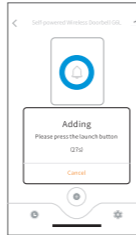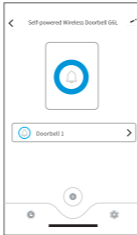

- Otevřete kartu vyzváněcího modulu v aplikaci Immax NEO PRO. Potom v této kartě klikněte na tlačítko +
- Bude vyzvání ke stisknutí Tlačítka pro přidání k danému vyzváněcímu modulu. Po úspěšném spárování se objeví informace o úspěšném přidání Tlačítka.
- Po úspěšném přidání stiskněte Tlačítko a vyzváněcí modul zazvoní.

INSTALACE TLAČÍTKA

Před umístěním Tlačítka se ujistěte, že je Tlačítko v dosahu vyzváněcího modulu. Snažte se prosím neinstalovat Tlačítko do kovových skříněk proti krádeži, abyste nezpůsobili útlum signálu a neovlivnili přenosovou vzdálenost.

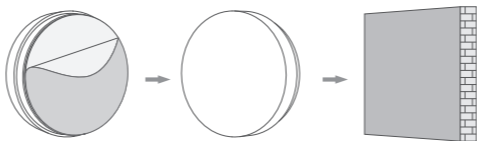

Bezpečnostní informace pro tento výrobek najdete ke stažení na stránkách www.immax.cz / Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz / Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

Bezpečnostné informácie pre tento výrobok nájdete na stránkach www.immax.cz / Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk / Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

NASTAVENÍ V APLIKACI IMMAX NEO PRO


Vyzváněcí tón a hlasitost zvuku. Kliknutím na ikonu zvonu zobrazíte okno pro nastavení vyzváněcího tónu, kliknutím na šipku doleva nastavíte vyzváněcí tón. Niže můžete nastavit hlasitost vyzvánění. Mód zvonku

- režim světla a zvuku: stiskněte Tlačítko; vyzváněcí modul bliká a zvoní
- zvukový režim: stiskněte Tlačítko; vyzváněcí modul pouze zvoní
- světelný režim: stiskněte Tlačítko; vyzváněcí modul pouze bliká.


V kartě produktu klikněte na ikonu vpravo dole – Nastavení. Zde potom můžete čas pro mód Nerušit a odesílání notificačních zpráv.

LED INDIKÁTOR

- LED indikátor bliká rychle oranžově – vyzváněcí modul se nachází v párovacím režimu (EZ mód)
- LED indikátor bliká pomalu oranžově 1x za 5 vteřin – vyzváněcí modul se nachází v párovacím režimu (AP mód)
- LED indikátor bliká rychle modře – připojování k WiFi síti
- LED indikátor nesvíti – připojeno k WiFi síti
- LED indikátor nesvíti – nepřipojeno k WiFi síti
- LED indikátor bliká pomalu oranžově 1x za 0,8 vteřiny – aktualizace WiFi sítě



Immax
neo
LITE
Smart home devices

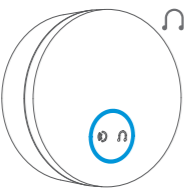






07779L

Immax NEO LITE Smart wireless
doorbell - indoor unit

Ringer Module Specifications:

White color
Audio: 40 ringtones
Protocol: Wi-Fi
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: WiFi: 20dBm
Wireless range: 30m (in open space)
Connection with button: 433 MHz
Power supply: 220 - 240V AC~50/60Hz
Network standby power (Pnet): 1W
Degree of protection: IP20



8 592957 077799

Manufacturer and Importer:
IMMAX WPB CZ s.r.o., Pohoří 703,
742 85 Vřesina, EU
ww.immax.cz | Made in P.R.C.


Package includes: Ringer module for socket, user manual, installation material

IMMAX NEO PRO APP AND DEVICE PAIRING

Scan the QR code and download the Immax NEO PRO app. Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.

Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register" to create your own account via email.

When you are done registering, log in with your account.




GETTING THE RINGTONE MODULE UP AND RUNNING

Remove the ringer module and plug it into a power outlet.

The yellow LED flashes rapidly by default when switched on, unless you reset the device. Make sure your mobile phone is connected to Wi-Fi (the device only supports 2.4GHz Wi-Fi network). Make sure the device is in pairing mode. Open the Immax NEO PRO app and click on the "+" in the top right corner of the app.

Select the type of device you want to add, confirm that the "LED light is blinking fast". Enter the password for the Wi-Fi network to which your mobile phone is connected. Confirm the password and wait for the device to be added. The device should then appear in the product list.



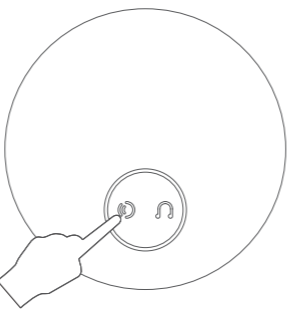


RESETTING THE RINGER MODULE

Press the button for at least 5 seconds. The LED will flash yellow rapidly.

GETTING THE BUTTON TO WORK


This doorbell was already coded before leaving the factory and can be used directly without coding. Coding is only necessary when adding additional buttons or replacing buttons. Through coding, one ringing module can be linked to several buttons or several ringing modules can be linked to one button. To pair, follow the steps below:

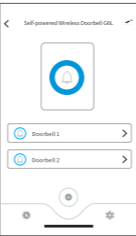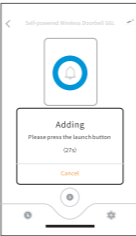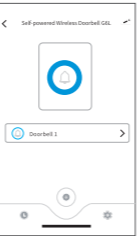

- Open the ringing module tab in Immax NEO PRO. Then click the + button in this tab.
- You will be prompted to press the Add button for that ringing module. After a successful pairing, information about the successful addition of the Button will appear.
- After successful addition, press the Button and the ringing module will ring.

INSTALLING THE BUTTON

Before placing the Button, make sure the Button is within range of the Ring Module. Please try not to install the Button in metal anti-theft cabinets to avoid causing signal attenuation and affecting transmission distance.

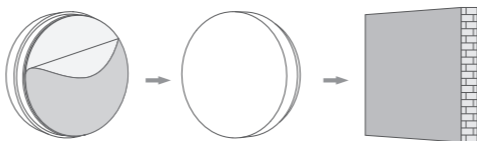

Safety information for this product can be downloaded from www.immax.eu

A Declaration of Conformity has been issued for this product, more information can be found at www.immax.eu

If you have a question or need advice, contact us at support@immax.eu

SETTINGS IN IMMAX NEO PRO

Ringer tone and ringer volume. Click the ringer icon to display the ringtone setting window, click the left arrow to set the ringtone. Below you can adjust the ringtone volume.

Ringer mode

- Light and sound mode: press the Button; the ringer flashes and rings
- Sound mode: press the Button; the ringer only rings
- Light mode: press the Button; the ringer flashes only.

In the product tab, click on the icon at the bottom right - Settings. Here you can then time for Do Not Disturb mode and send notification messages.

LED INDICATOR

- The LED indicator flashes orange quickly - the ringer module is in pairing mode (EZ mode)
- LED indicator flashes slowly orange once every 5 seconds - the ringer is in pairing mode (AP mode)
- LED indicator flashes fast blue - connecting to WiFi network
- LED indicator does not light - connected to WiFi network
- LED indicator not lit - not connected to WiFi network
- LED indicator flashes slowly orange 1x every 0.8 seconds - WiFi network update