

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Vyrobeno v P.R.C.



Immax NEO LITE Smart vánoční osvětlení

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Protokol: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: 20dBm

INSTRUKCE K INSTALACI


Použijte dodávaný napájecí zdroj 12/24V DC. Před instalací otestujte funkčnost LED pásu v aplikaci. K uchycení LED pásu použijte 3M lepicí pásku. Zkontrolujte zda máte vše správně zapojené (viz schéma zapojení)

UPOZORNĚNÍ

Neumísťujte kontroler LED pásu pod žádné kovové předměty. Mohlo by dojít ke stínění WiFi signálu. Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér a kontroler správně připojeny. Výstupní napětí napájecího zdroje by mělo být stejné, jako vstupní napětí kontroleru (LED pásu).

Nezakrývejte napájecí zdroj, kontroler a LED pásek. Mohlo by dojít k přehřátí.

POPIS PRODUKTU




STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE

Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO



Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.

- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

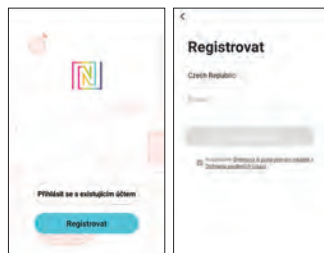

PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

Příprava: Zapněte LED řetěz a otevřete aplikaci Immax NEO PRO. Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou bude připojen daný produkt.

Možnost přidání pomocí Bluetooth


Provedte reset LED řetězu – dlouze stiskněte tlačítko L na kontroleru na více než 10 vteřin. Na kontroleru začne rychle červeně blikat WiFi LED indikátor. Pokud na svém mobilním zařízení nemáte zapnutý Bluetooth, budete vyzváni k jeho zapnutí. Po zapnutí Bluetooth, mobilní zařízení automaticky najde daný produkt. V aplikaci se zobrazí okno s informací o nalezení nového zařízení. Klikněte na tlačítko „Pokračovat“ a potom na tlačítko „+“. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá se do aplikace Immax NEO PRO.



Možnost přidání bez pomoci Bluetooth


Provedte reset LED řetězu – dlouze stiskněte tlačítko L na kontroleru, na více než

10 vteřin. Na kontroleru začne rychle červeně blikat WiFi LED indikátor. V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte produkt. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá se do aplikace Immax NEO PRO.

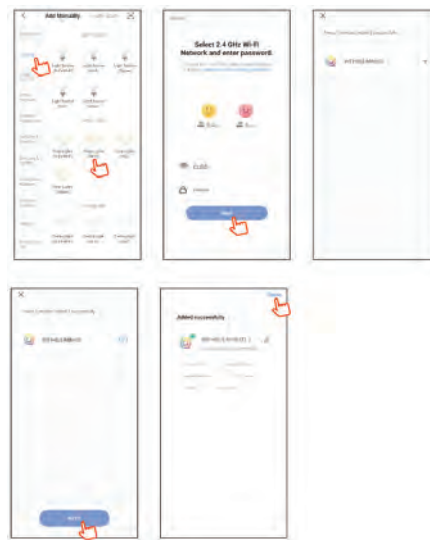

APLIKACE

V aplikaci Immax NEO PRO můžete zapnout a vypnout LED řetěz nebo ovládat přednastavené programy a časovač.

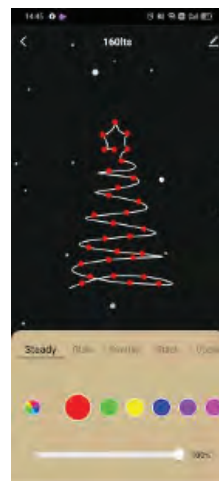

18 PROGRAMŮ

Můžete si vybrat z těchto 18-ti přednastavených programů:

Steady, Glow, Overlay, Stack, Updown, Chase, Snake, Sparkle, Twinkle, Fade, Wave, Buddy, Falling, Fireworks, Jump, Blending, Rainbow, Carnival

FUNKCE STMÍVÁNÍ

Intenzitu osvětlení můžete měnit pomocí lišty na stmívání



BARVY


Pomocí této funkce si můžete nastavit jakýkoliv odstín barvy



ČASOVAČ

Pomocí této funkce můžete nastavit požadovaný rozvrh svícení – čas zapnutí, vypnutí a dny v týdnu. Pokud je funkce časovače aktivní, na kontroleru tlačítko R bliká.

KONTROLÉR

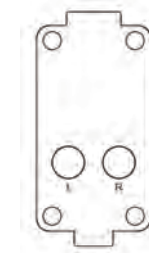

Kontrolka WiFi (zelená a červená) uvnitř tlačítka L.

V režimu párování tlačítko L (WiFi indikátor) bliká ČERVENĚ

Tlačítko L (WiFi indikátor) bliká ZELENE během připojení k internetu.

Po připojení k síti tlačítko L (WiFi indikátor) svítí ZELENE.

Tlačítko L (WiFi indikátor) stále bliká ZELENE, pokud je problém s připojením do WiFi sítě.

Kontrolka časovače (bílá) uvnitř tlačítka R.

Funkce tlačítka L

- krátkým stisknutím přepínáte mezi přednastavenými programy
- dlouhým stisknutím (více než 5 vteřin) provedete reset zařízení

Funkce tlačítka R

- krátkým stisknutím přepínáte barvy
- dlouhým stisknutím (více než 5 vteřin) můžete vánoční osvětlení zapnout nebo vypnout

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobijací nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.
- UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.
- UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přírodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění. UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přírodní kabel vykazuje známky poškození. UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.


NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz



DOWNLOAD AND REGISTRATION

Scan the QC Code to download "Smart Life" APP. Or Search "Smart Life" in App store or Google Play to install the APP. Open the "Smart Life" APP, tap "Register" to get an account with your phone number or E-mail. Sign in the APP.

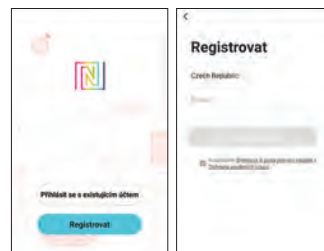


APP CONNECTION

Preparation jobs: Power on the LED strip and enter the home of APP, please make sure your mobile and the smart kits are connected to the same WIFI.

Solution 1)

Reset the LED chain - long press the L button on the controller for more than 10 seconds. The WiFi LED on the controller will flash red quickly. Find the "+" (in the corresponding room of the APP) to add devices. If your mobile have already turned on bluetooth before connecting the LED strip, then no need to turn on bluetooth again, the APP will connect to the LED strip automatically. If your mobile didn't turn on bluetooth before connecting the LED strip, the APP will pop up an interface with tips to ask you to turn on bluetooth. Then please choose "Allow", then the bluetooth function of your mobile will be turned on. After that, the APP will pop up tips with info of the LED strips, then choose "Go to add". Will go into an interface of bluetooth device, choose the "+" and go into next interface (Enter Wi-Fi password). Input the password of the WIFI and choose "Confirm", then it

will go into status of "Connecting.....", you will need to wait for your mobile to pairing with the controller at this step. Choose "Done" when it shows "Added successfully", then go into operation modes. (If solution 1 is not suitable with your devices, please refer to solution 2)

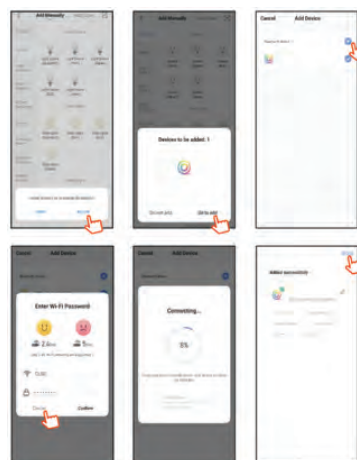


Solution 2)

Reset the LED chain - long press the L button on the controller for more than 10


seconds. The WiFi LED on the controller will flash red quickly. Find the "+" (in the corresponding room of the APP) into interface of "Add manually". Then choose "lighting" to choose the correct smart devices and go into interface of "Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password".

Enter the Wi-Fi password, then choose "Next" and waiting until pairing success (make sure your mobile and the smart devices are in the same Wi-Fi networks). Then go into the interface of "Scanning devices", after scanning success and choose "Next", it will pop up interface of "add successfully" and choose "Done" to go into the operation modes.

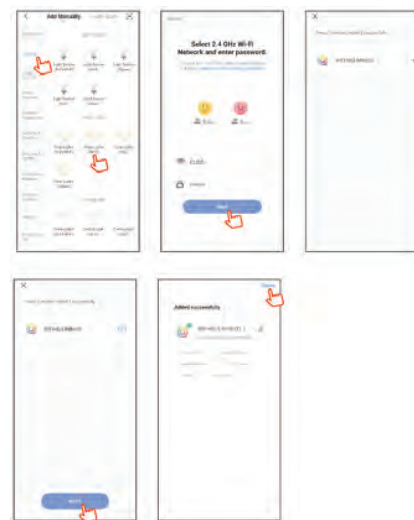

APPLICATION

In Immax NEO PRO you can turn the LED chain on and off or control preset programs and the timer.

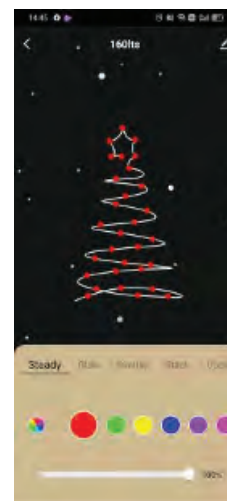

18 PROGRAMS

You can choose from these 18 preset programs:

Steady, Glow, Overlay, Stack, Updown, Chase, Snake, Sparkle, Twinkle, Fade, Wave, Buddy, Falling, Fireworks, Jump, Blending, Rainbow, Carnival

TWILIGHT FUNCTION

You can change the light intensity with the dimmer bar



COLORS


With this function, you can adjust any color shade



TIMER

Using this function you can set the desired lighting schedule - on, off and days of the week. If the timer function is active, the R button on the controller is white.

CONTROLLER

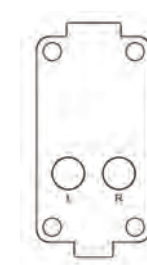

The Wifi indicator light blinks RED in pairing mode

The Wifi indicator light blinks GREEN during connecting to the Internet.

The Wifi indicator light is steady GREEN on after connected to the Network.

The Wifi indicator light blinks GREEN when the wireless router has Network error. Timer indicator light (white) inside R button

Function Button L

- press 1 time to change function
- long press 5 seconds to reset the device

Function Button R

- press 1 time to change color
- long press 5 seconds to turn on/ turn off the light

SAFETY INFORMATION

CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts, which may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Every battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with the eyes or skin. Every battery may burst or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Take care when handling the batteries. To reduce the risk of injury from mishandling the batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing the batteries, always replace all the batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to insert batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.

CAUTION: The product and batteries should be disposed of at a recycling centre. Do not dispose of them with normal household waste.

CAUTION: To ensure safe use of the product, wires must be brought at the installation site according to valid regulations. The installation must only be carried out by an individual with the appropriate certification in the field of electronics. During in-stallation or when a fault is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation can damage the product and cause injury. CAUTION: Do not disassemble the product, electric shock may occur.

CAUTION: Use only the original power adapter provided with the product. Do not operate the device if the power cord shows signs of damage.


CAUTION: Follow the instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE

Protect the device from contamination and soiling. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse materials.

DO NOT USE solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product. More information

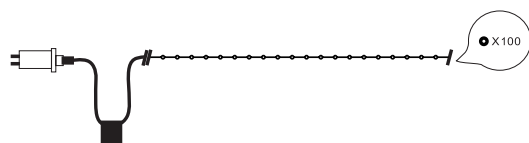

USER MANUAL

Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Immax NEO LITE Smart Christmas lights

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Protocol: Wi-Fi
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: 20dBm


INSTALLATION


1. Use the power adapter with DC12/24V of output voltage only.
2. Install the controller correctly, use 3M tape to fix it.
3. Please unfold the LED strip to avoid the overheat issues. Please connect the cables of LED strip with the right position on the controller. Test the APP to check if it can control the LED strip correctly. If everything goes well, go to next step.
4. Check and ensure the power supply, controller and LED strip are connected correctly

ATTENTIONS

1. Do not put any metal around the controller, which could blocked WiFi signal.
2. Ensure the power supply and controller are connected correctly.
3. The power supply output voltage should be same as LED strip working voltage.
4. Do not cover anything on the surface of power supply, controller and LED strip.
5. Ensure the connection is correct before powering.

PRODUCT FUNCTIONS DIAGRAM



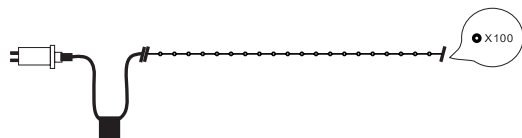

GEBRAUCHSANLEITUNG

Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Hergestellt in P.R.C.



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Protokoll: Wi-Fi
Frequenz: 2400MHz~2483.5MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung: 20dBm

HERUNTERLADEN DER APPLIKATION IMMAX NEO PRO UND ANMELDUNG

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Applikation Immax NEO PRO herunter



Oder finden Sie die Applikation Immax NEO PRO im App Store oder bei Google Play und installieren Sie sie.

- Starten Sie die Applikation Immax NEO PRO und klicken Sie auf "Registrieren", um Ihr eigenes Konto zu erstellen.
- Wenn Sie Ihre Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

PAARUNG DES PRODUKTS FÜR DIE APPLIKATION

Vorbereitung: Schalten Sie das Produkt Immax NEO ein und öffnen Sie die Applikation Immax NEO PRO. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden sind, mit dem das Produkt oder das Immax NEO PRO Smart Gateway verbunden ist.

Möglichkeit der Hinzufügung mittels Bluetooth

Setzen Sie das Gerät in den Paarungs-Modus (setzen Sie das Gerät gemäß dem Handbuch zurück). Wenn Sie bei Ihrem mobilen Gerät Bluetooth nicht aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, es einzuschalten. Nach dem Einschalten von Bluetooth findet das Mobilgerät das Produkt automatisch. In der Applikation wird ein Fenster mit der Information angezeigt, dass ein neues Gerät gefunden wurde. Klicken Sie auf die Taste "Weiter" und dann auf die Taste "+". Geben Sie die Zugangsdaten zu Ihrem WiFi-Netzwerk ein und bestätigen Sie die Eingabe. Das

jeweilige Produkt wird anschließend gepaart und der Immax NEO PRO-Applikation hinzugefügt.

Möglichkeit der Hinzufügung ohne Bluetooth

Setzen Sie das Gerät in den Paarungs-Modus (setzen Sie das Gerät gemäß dem Handbuch zurück). Klicken Sie in der Applikation Immax NEO PRO auf das Bookmark Raum und dann auf die Taste "+", um das Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie im Bookmark Immax NEO das Produkt. Geben Sie die Zugangsdaten zu Ihrem WiFi-Netzwerk ein und bestätigen Sie die Eingabe. Das jeweilige Produkt wird anschließend gepaart und der Applikation Immax NEO PRO hinzugefügt. Rücksetzung des Geräts

- betätigen Sie die Taste L am Controller für mehr als 10 Sekunden. Die LED-Diode beginnt zu blinken.
- schalten Sie das Gerät (LED-Leiste, LED-Leuchte, LED-Glühbirne) 3 Mal mit dem Wandschalter aus und wieder ein. Das Intervall zwischen dem Aus- und Einschalten sollte 1-2 Sekunden betragen. Nach 3 Einschaltungen halten Sie aus, bis die LED-Leuchte zu blinken beginnt.

Sicherheitsinformation

HINWEIS: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zu Erstickung oder Verletzungen führen können.

WARNUNG: Bei jeder Batterie besteht die Voraussetzung, der Freisetzung schädlicher Chemikalien, die Haut, Kleidung oder den Raum beschädigen können, in dem sie aufbewahrt wird. Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Substanz aus der Batterie mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Berührung kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um die Gefahr von Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit den Batterien zu verringern, ergreifen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und Typen im selben Gerät
- Ersetzen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung der Batterie.

HINWEIS: Das Produkt und die Batterien sollten in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Nicht mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgen.

HINWEIS: Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, sind die Kabel am Installationsort gemäß den geltenden Vorschriften anzuschließen. Die Installation darf nur von einer Person durchgeführt werden, die über eine entsprechende Zertifizierung für den Elektrobereich verfügt. Bei der Installation oder der Feststellung einer Störung muss das Versorgungskabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Produkt und zu Verletzungen führen.

HINWEIS: Nehmen Sie keine Demontage des Produktes vor, es droht die Gefahr eines Stromunfalls.


HINWEIS: Verwenden Sie nur den mit dem Produkt mitgelieferten Original-Adapter. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist. HINWEIS: Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

Wartung

Schützen Sie das Gerät vor Kontamination und Verunreinigung. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab; verwenden Sie kein raues oder grobkörniges Material.

VERWENDEN SIE KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel bzw. Chemikalien.

Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt, mehr Informationen finden Sie unter www.immax.eu

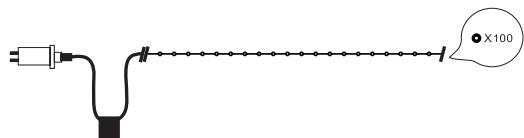

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gyártó és importőr:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
P.R.C.-ben gyártva.



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Protokoll: Wi-Fi
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximális RF kimenő teljesítmény: 20dBm

AZ IMMAX NEO PRO ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS REGISZTRÁLÁS

Olvassa be a következő QR kódot, tölts le és telepítse az Immax NEO PRO alkalmazást.



Vagy az Apple Store illetve a Google Play áruházban keresse meg és tölts le az Immax NEO PRO alkalmazást.

- Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást és tapintson a „Regisztrálás” elemre. Hozzon létre saját fiókot.
- A regisztrálás befejezése után jelentkezzen be a fiókjába.

A TERMÉK PÁROSÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSSAL

Előkészületek: Kapcsolja be az Immax NEO terméket és nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazást. Az alkalmazást tartalmazó okostelefon, illetve az Immax NEO PRO kapu (központi egység) legyen csatlakoztatva a használni kívánt Wi-Fi hálózathoz.

Hozzáadás Bluetooth adatátvitel segítségével

A terméket kapcsolja párosítás üzemmódba (az útmutató szerint hajtson végre újraindítást - resetet). Ha a Bluetooth adatátvitel nincs bekapcsolva mobilkészítőn, a rendszer felkéri, hogy kapcsolja be. A Bluetooth bekapcsolása után a mobilkészítő automatikusan megtalálja a terméket. Az alkalmazásban megjelennek az új megtalált eszközre vonatkozó információk. Kattintson a „Folytatás” gombra, majd a „+” gombra. Adja meg a Wi-Fi bejelentkezési adatokat, majd erősítse meg. Ezt követően a termék párosításra kerül, és bekerül az Immax NEO PRO alkalmazásba.

Hozzáadás Bluetooth nélkül

A terméket kapcsolja párosítás üzemmódba (az útmutató szerint hajtson végre újraindítást - resetet). A Immax NEO PRO alkalmazásban válassza a Helyiség elemet, majd tapintson a „+” gombra az eszköz hozzáadásához. Az Immax NEO fülon válassza ki az adott terméket. Adja meg a Wi-Fi bejelentkezési adatokat, majd erősítse meg. Ezt követően a termék párosításra kerül, és bekerül az Immax NEO PRO alkalmazásba.

A berendezés újraindítása - reset

A vezérlőn több mint 5 másodpercig tartsa benyomva a gombot. A LED dióda gyorsan villogni kezd.

Az eszközt (LED fényfűző, LED lámpa, LED izzó) 3-szor kapcsolja ki és be a fali kapcsolóval. A ki- és bekapcsolás között legfeljebb 1-2 másodperc legyen. A 3. bekapcsolás után várja meg LED dióda villogását.

Biztonsági információ

FIGYELMEZTETÉS! A terméket gyerekektől elzárt helyen tárolja. A termékben apró alkatrészek találhatók, amelyek lenyelés esetén fulladást vagy más sérülést okozhatnak.

VESZÉLY! Az elemek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek kiszivárgás esetén személyi sérülést vagy anyagi károkat okozhatnak (bőrsérülés, ruha színváltozása, elemtartó sérülése stb.). A személyi sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az elemből kiszivárgott anyag ne kerüljön a bőrre vagy a szemébe. A magas hőnek vagy tűz hatásának kitett elem megrepedhet vagy akár fel is robbanhat. Az elemekkel bányon óvatosan és körültekintő módon. Az elemek okozta balesetek és sérülések elkerülése érdekében, a következőket tartsa be:

- ne használjon együtt különböző típusú és márkájú elemeket;
- elemcsere esetén mindigik elemet cserélje ki;
- a nem tölthető elemeket ne próbálja meg feltölteni;
- ne engedje, hogy gyerekek felügyelet nélkül elemeket cseréljenek a termékben;
- tartsa be az elemek megfelelő kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS! A terméket és az elemeket az életriklusuk végén adja le újra-hasznosításra. A terméket és elemeket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. FIGYELMEZTETÉS! Amennyiben a terméket elektromos hálózatról kell üzemeltetni, akkor azt csak szabványos aljzathoz csatlakoztassa. Az elektromos rendszeren szerelési munkát csak villanyszerelő szakember végezhet. A termék telepítése vagy szerelése előtt a terméket le kell választani a tápfeszültségről (ki kell húzni az elektromos aljzathoz, vagy fix bekötés esetén le kell kapcsolni az adott kismegszakítót). A nem megfelelő telepítés személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! A terméket ne szerelje szét, áramütés érheti.

FIGYELMEZTETÉS! Csak eredeti, a termékhez mellékelt hálózati adaptert használjon. Ha a tápvezeték sérült, akkor a terméket ne használja.


FIGYELMEZTETÉS! Tartsa be a mellékelt útmutatóban leírtakat.

Karbantartás

A terméket óvja a szennyeződésektől és folyadékoktól. A készüléket puha ruhával törölje meg, durva és karcos anyagokat ne használjon a tisztításhoz.

A tisztításhoz nem szabad agresszív vegyi anyagokat vagy oldószereket használni.

A termék Megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik, további információt a www.immax.eu weboldalon talál.

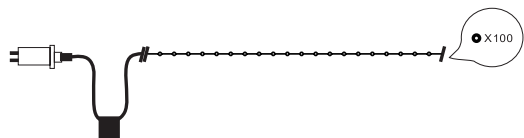

POUŽÍVATEL'SKÁ PRÍRUČKA

Výrobca a dovozca:
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Vyrobené v ČR: IMMAX, Pohoří 703,
742 85 Vřesina, EU



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Protokol.
Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maximálny RF výstupný výkon: 20 dBm

Stiahnutie a registrácia aplikácie IMMAX NEO PRO

Naskenovaním nasledujúceho QR kódu si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO.



Alebo prejdite do obchodu Apple Store alebo Google Play a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO.

- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a ťuknete na položku Registrovať.
- Vytvorte si vlastné konto.
- Po dokončení registrácie sa prihláste do svojho konta.

SPÁROVANIE PRODUKTU S APLIKÁCIOU

Prípravy: Zapnite produkt Immax NEO a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO. Pripojte smartfón k aplikácii alebo bráne Immax NEO PRO. (centrálne jednotka) k sieti Wi-Fi, ktorú chcete používať.

Pridanie prostredníctvom prenosu údajov cez Bluetooth

Prepnite výrobok do režimu párovania (vykonajte reset podľa pokynov). Ak nie je zapnutý prenos dát cez Bluetooth medzi mobilnými zariadeniami, zobrazí sa výzva na jeho zapnutie. Po zapnutí funkcie Bluetooth mobilné zariadenie automaticky vyhľadá výrobok. V aplikácii sa zobrazia informácie o novom nájdenom zariadení. Kliknite na tlačidlo "Pokračovať" a potom na tlačidlo "+". Zadať svoje prihlasovacie údaje do siete Wi-Fi a potvrdte. Výrobok sa následne spáruje a pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

Pridať bez Bluetooth

Prepnite výrobok do režimu párovania (vykonajte reset podľa pokynov). V aplikácii Immax NEO PRO vyberte položku Miesto a potom ťuknutím na tlačidlo "+" pridajte zariadenie. Na karte Immax NEO vyberte výrobok. Zadať prihlasovacie údaje Wi-Fi a potvrdte. Výrobok sa následne spáruje a pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

Reštartovanie zariadenia - resetovanie

Stlačte a podržte tlačidlo na ovládači dlhšie ako 5 sekúnd. LED dióda začne rýchlo blikať.

Zariadenie (LED svetelný reťazec, LED lampa, LED žiarovka) zapnite a vypnite 3-krát pomocou nástenného vypínača. Medzi zapnutím a vypnutím nechajte maximálne 1 - 2 sekundy. Po treťom zapnutí počkajte, kým LED dióda začne blikať.

Bezpečnostné informácie


VAROVANIE! Výrobok skladujte mimo dosahu detí. Výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré by pri požití mohli spôsobiť udusenie alebo iné poranenie. VAROVANIE! Batérie obsahujú chemické látky, ktoré by v prípade úniku mohli spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku (poranenie pokožky, zmenu farby odevu, poškodenie držáka batérie atď.). Aby ste predišli zraneniu osôb, dbajte na to, aby sa vám vytečený materiál z batérie nedostal na pokožku alebo do očí. Batéria vystavená vysokému teplu alebo ohňu môže prasknúť alebo dokonca explodovať. S batériami zaobchádzajte opatrne a obozretné. Aby ste predišli nehodám a zraneniam spôsobeným batériami, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- nepoužívajte spolu rôzne typy a značky batérií;
- pri výmene batérií vymeňte všetky batérie;
- nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré sa nedajú nabíť;
- nedovoľte deťom vymieňať batérie vo výrobku bez dozoru;
- dodržiavajte pokyny pre správnu manipuláciu s batériami a ich likvidáciu. VAROVANIE! Výrobok a batérie po skončení ich životnosti odovzdajte na recykláciu. Výrobok a batérie nelikvidujte spolu s domovým odpadom. VAROVANIE! Ak sa má výrobok prevádzkovať z elektrickej siete, pripojte ho len do štandardnej zásuvky. Inštalčné práce na elektrickom systéme by mal vykonávať len kvalifikovaný elektrikár. Pred inštaláciou alebo montážou musí byť výrobok odpojený od elektrickej siete (musí byť odpojit' od elektrickej zásuvky alebo v prípade pevného pripojenia musí byť vypnutý príslušný malý istič). Nesprávna inštalácia môže mať za následok zranenie osôb a poškodenie majetku. VAROVANIE! Výrobok nerozoberajte, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. VAROVANIE! Používajte iba originálny sieťový adaptér dodaný s výrobkom. Ak je napájací kábel poškodený, výrobok nepoužívajte. VAROVANIE! Postupujte podľa pokynov uvedených v dodanom návode.

Údržba

Chráňte výrobok pred nečistotami a kvapalinami. Spotrebič utierajte mäkkou handričkou a na čistenie nepoužívajte drsné alebo poškriabané materiály. Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie ani rozpúšťadlá.

Na výrobok sa vzťahuje vyhlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk.

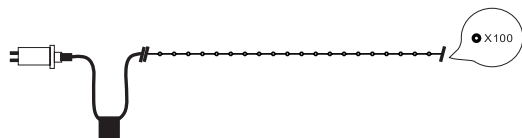

MANUALUL UTILIZATORULUI

Producător și importator:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Fabricat în Republica Populară Chineză.



SPECIFICAȚII TEHNICE

Protocol: Wi-Fi
Frecvență: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Puterea maximă de ieșire RF: 20dBm

Descărcați și înregistrați APLICAȚIA IMMAX NEO PRO

Scanați următorul cod QR, descărcați și instalați aplicația Immax NEO PRO.



Sau accesați Apple Store sau Google Play Store și descărcați aplicația Immax NEO PRO.

- Lansați aplicația Immax NEO PRO și atingeți butonul Înregistrare.
- Creați-vă propriul cont.
- După ce înregistrarea este finalizată, conectați-vă la contul dvs.

ASOCIEREA PRODUSULUI CU APLICAȚIA

Preparate: Porniți produsul Immax NEO și deschideți aplicația Immax NEO PRO. Conectați smartphone-ul cu aplicația sau cu pasarela Immax NEO PRO. (unitatea centrală) la rețeaua Wi-Fi pe care doriți să o utilizați.

Adăugați prin intermediul transferului de date prin Bluetooth

Treceți produsul în modul de împerechere (efecuați o resetare conform instrucțiunilor). Dacă transferul de date Bluetooth nu este activat între dispozitivele mobile, vi se va solicita să îl activați. După ce Bluetooth este activat, dispozitivul mobil va găsi automat produsul. Informațiile despre noul dispozitiv găsit vor fi afișate în aplicație. Faceți clic pe "Continue" (Continuare) și apoi pe "+". Introduceți datele de conectare Wi-Fi și confirmați. Produsul va fi apoi împerechereat și adăugat la aplicația Immax NEO PRO.

Adăugați fără Bluetooth

Treceți produsul în modul de asociere (efecuați o resetare conform instrucțiunilor). În Immax NEO PRO, selectați Location (Locație), apoi atingeți butonul "+" pentru a adăuga dispozitivul. În fila Immax NEO, selectați produsul. Introduceți detaliile de conectare Wi-Fi și confirmați. Produsul va fi apoi împerechereat și adăugat la aplicația Immax NEO PRO.

Repornirea echipamentului - resetare

Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pe controler mai mult de 5 secunde. Dioda LED va începe să clipească rapid. Porniți și opriți dispozitivul (șir de lumini LED, lampă LED, bec LED) de 3 ori cu ajutorul întrerupătorului de perete. Lăsați maxim 1-2 secunde între pornire și oprire. După a 3-a pornire, așteptați ca dioda LED să clipească.

Informații privind siguranța


AVERTISMENT! Depozitați produsul în afara razei de acțiune a copiilor. Produsul poate conține piese mici care pot provoca sufocare sau alte leziuni în caz de înghițire. AVERTISMENT! Bateriile conțin substanțe chimice care, în caz de scurgere, pot provoca vătămări corporale sau daune materiale (leziuni ale pielii, decolorarea hainelor, deteriorarea suportului bateriei etc.). Pentru a evita vătămarile corporale, aveți grijă să nu intrați în contact cu pielea sau cu ochii cu niciun material scurs din baterie. O baterie expusă la căldură mare sau la foc se poate fisura sau chiar exploda. Manipulați bateriile cu grijă și prudență. Pentru a evita accidentele și rănilor cauzate de baterii, respectați următoarele:

- nu utilizați împreună baterii de tipuri și mărci diferite;
 - atunci când înlocuiți bateriile, înlocuiți toate bateriile;
 - nu încercați să reincarcați bateriile care nu pot fi încărcate;
 - nu permiteți copiilor să schimbe bateriile din produs fără supraveghere;
 - respectați instrucțiunile pentru manipularea și eliminarea corectă a bateriilor.
- AVERTISMENT! Returnați produsul și bateriile pentru reciclare la sfârșitul ciclului lor de viață. Nu aruncați produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere.
- AVERTISMENT! Dacă produsul urmează să fie utilizat de la rețeaua electrică, conectați-l numai la o priză standard. Lucrările de instalare a sistemului electric trebuie efectuate numai de către un electrician calificat. Înainte de instalarea sau montarea produsului, acesta trebuie deconectat de la rețeaua electrică (trebuie să fie deconectat de la priza electrică sau, în cazul unei conexiuni fixe, trebuie oprit întrerupătorul mic de circuit relevant). Instalarea necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale și daune materiale.
- AVERTISMENT! Nu dezasamblați produsul, deoarece se poate produce un șoc electric. AVERTISMENT! Utilizați numai adaptorul de curent alternativ original furnizat cu produsul. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, nu utilizați produsul. AVERTISMENT! Respectați instrucțiunile din instrucțiunile furnizate.

Întreținere

Protejați produsul împotriva murdăriei și a lichidelor. Ștergeți aparatul cu o cârpă moale și nu folosiți materiale aspre sau zgârieturi pentru curățare. Nu folosiți substanțe chimice sau solvenți agresivi pentru curățare.

Produsul este acoperit de o declarație de conformitate, pentru mai multe informații vizitați www.immax.eu.

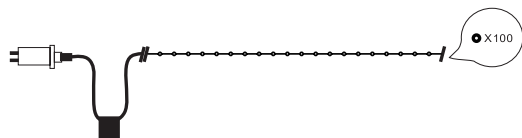

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent i importer:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Wyprodukowano w P.R.C.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Protokół: Wi-Fi
Częstotliwość: 2400MHz~2483.5MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: 20dBm
Pobierz i zarejestruj APLIKACJĘ IMMAX NEO PRO
Zeskanuj poniższy kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację Immax NEO PRO.



Możesz też przejść do sklepu Apple Store lub Google Play i pobrać aplikację Immax NEO PRO.

- Uruchom aplikację Immax NEO PRO i dotknij Zarejestruj się. Utwórz własne konto.
- Po zakończeniu rejestracji zaloguj się na swoje konto.

ŁĄCZENIE PRODUKTU Z APLIKACJĄ

Przygotowania: Włącz produkt Immax NEO i otwórz aplikację Immax NEO PRO. Podłącz smartfon z aplikacją lub bramkę Immax NEO PRO (jednostkę centralną) z siecią Wi-Fi, z której chcesz korzystać.

Dodawanie przez transfer danych Bluetooth

Przełącz produkt w tryb parowania (wykonaj reset zgodnie z instrukcjami). Jeśli transmisja danych Bluetooth między urządzeniami mobilnymi nie jest włączona, zostanie wyświetlony monit o jej włączenie. Po włączeniu funkcji Bluetooth urządzenie mobilne automatycznie znajdzie produkt. Informacje o nowo znalezionym urządzeniu zostaną wyświetlone w aplikacji. Kliknij "Kontynuuj", a następnie "+". Wprowadź dane logowania Wi-Fi i potwierdź. Produkt zostanie sparowany i dodany do aplikacji Immax NEO PRO.

Dodawanie bez Bluetooth

Przełącz produkt w tryb parowania (wykonaj reset zgodnie z instrukcjami). W aplikacji Immax NEO PRO wybierz opcję Lokalizacja, a następnie dotknij przycisku "+", aby dodać urządzenie. W zakładce Immax NEO wybierz produkt. Wprowadź dane logowania Wi-Fi i potwierdź. Produkt zostanie sparowany i dodany do aplikacji Immax NEO PRO.

Ponowne uruchomienie urządzenia - reset

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na kontrolerze przez ponad 5 sekund. Dioda LED zacznie szybko migać.


Włącz i wyłącz urządzenie (łańcuch świetlny LED, lampę LED, żarówkę LED) 3 razy za pomocą przełącznika ściennego. Pomiedzy włączeniem i wyłączeniem należy odczekać maksymalnie 1-2 sekundy. Po 3. włączeniu zasilania poczekaj, aż dioda LED zacznie migać.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt może zawierać małe części, które mogą spowodować zadławienie lub inne obrażenia w przypadku połknięcia. **OSTRZEŻENIE!** Akumulatory zawierają substancje chemiczne, których wyciek może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne (obrażenia skóry, odbarwienie odzieży, uszkodzenie uchwytu akumulatora itp.) Aby uniknąć obrażeń ciała, należy uważać, aby wyciekający materiał z akumulatora nie dostał się na skórę lub do oczu. Akumulator wystawiony na działanie wysokiej temperatury lub ognia może pęknąć lub nawet eksplodować. Z bateriami należy obchodzić się ostrożnie. Aby uniknąć wypadków i obrażeń spowodowanych przez baterie, należy przestrzegać poniższych zasad:

- nie należy używać razem baterii różnych typów i marek;
- podczas wymiany baterii należy wymienić wszystkie baterie;
- nie próbować ładować baterii, których nie można naładować;
- nie zezwalać dzieciom na wymianę baterii w produkcie bez nadzoru;
- postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi prawidłowego obchodzenia się z bateriami i ich utylizacji. **OSTRZEŻENIE!** Po zakończeniu cyklu życia produkt i baterie należy oddać do recyklingu. Nie należy wyrzucać produktu ani baterii wraz z odpadami domowymi. **OSTRZEŻENIE!** Jeśli produkt ma być zasilany z sieci elektrycznej, należy go podłączać wyłącznie do standardowego gniazdka. Prace związane z instalacją elektryczną powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Przed instalacją lub montażem produktu należy odłączyć go od zasilania sieciowego (należy go należy odłączyć od gniazdka elektrycznego lub, w przypadku stałego połączenia, wyłączyć odpowiedni mały wyłącznik automatyczny). Nieprawidłowa instalacja może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie mienia. **OSTRZEŻENIE!** Nie wolno demontować produktu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. **OSTRZEŻENIE!** Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza sieciowego dostarczonego z produktem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie należy używać produktu. **OSTRZEŻENIE!** Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dostarczonej instrukcji. Konserwacja Chronić produkt przed brudem i płynami. Urządzenie należy przecierać miękką ściereczką i nie używać do czyszczenia szorstkich lub drapiących materiałów. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników.

Produkt jest objęty Deklaracją zgodności, więcej informacji można znaleźć na stronie www.immax.eu.

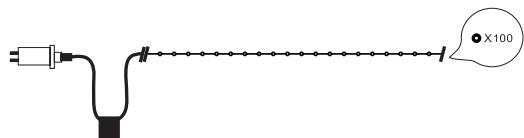

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Производител и вносител:
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Произведено в Р.Р.С.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Протокол: Wi-Fi
Честота: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Максимална RF изходна мощност: 20dBm
Изгледите и регистрирайте приложението IMMAX NEO PRO APPLICATION
Сканирайте следния QR код, изгледите и инсталирайте приложението Immax NEO PRO.



Или отидете в магазина на Apple Store или Google Play и изгледите приложението Immax NEO PRO.

- Стартирайте приложението Immax NEO PRO и докоснете
Регистрация. Създайте свой собствен акаунт.
- След като регистрацията е завършена, влезте в профила си.

СВЪРЗВАНЕ НА ПРОДУКТА С ПРИЛОЖЕНИЕТО

Препарати: Включете продукта Immax NEO и отворете приложението Immax NEO PRO. Свържете смартфона с приложението или шлюза Immax NEO PRO (централно устройство) към Wi-Fi мрежата, която искате да използвате.

Добавяне чрез Bluetooth трансфер на данни

Превключете продукта в режим на сдвояване (извършете нулиране съгласно инструкциите). Ако прехвърлянето на данни чрез Bluetooth не е включено между мобилните ви устройства, ще бъдете подканени да го включите. След като Bluetooth е включен, мобилното устройство автоматично ще намери продукта. Информацията за новооткритото устройство ще се покаже в приложението. Кликнете върху "Продължи" и след това върху "+". Въведете данните си за вход в Wi-Fi и потвърдете. След това продуктът ще бъде сдвоен и добавен към приложението Immax NEO PRO.

Добавяне без Bluetooth

Превключете продукта в режим на сдвояване (извършете нулиране съгласно инструкциите). В Immax NEO PRO изберете Location (Местоположение), след което докоснете бутона "+", за да добавите устройството. В раздела Immax NEO изберете продукта. Въведете данните за вход в Wi-Fi и потвърдете. След това продуктът ще бъде сдвоен и добавен към приложението Immax NEO PRO.

Рестартиране на оборудването - нулиране

Натиснете и задръжте бутона на контролера за повече от 5 секунди. Светодиодният диод ще започне да мига бързо.
Включете и изключете устройството (LED светлинна верига, LED лампа, LED крушка) 3 пъти с помощта на стенния ключ. Оставете максимум 1-2 секунди между включването и изключването. След третото включване изчакайте светодиодният диод да започне да мига.

Информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца. Продуктът може да съдържа малки части, които могат да причинят задушаване или други наранявания при поглъщане. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Батериите съдържат химикали, които при изтичане могат да причинят телесни наранявания или материални щети (нараняване на кожата, промяна на цвета на дрехите, повреда на държача на батериите и т.н.). За да избегнете лични наранявания, внимавайте да не попадне изтекъл материал от батерията върху кожата ви или в очите ви. Батерията, изложена на висока температура или огън, може да се напука или дори да експлодира. Работете с батериите внимателно и предпазливо. За да избегнете злополуки и наранявания, причинени от батерии, спазвайте следното:

- не използвайте заедно различни видове и марки батерии;
- при смяна на батериите сменяйте всички батерии;
- не се опитвайте да зареждате батерии, които не могат да бъдат заредени;
- не позволявайте на деца да сменят батериите в продукта без надзор;
- спазвайте инструкциите за правилно боравене и изхвърляне на батерии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Върнете продукта и батериите за рециклиране в края на жизнения им цикъл. Не изхвърляйте продукта и батериите заедно с битовите отпадъци. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ако продуктът трябва да се използва от електрическата мрежа, го свързвайте само към стандартен контакт. Монтажните работи по електрическата система трябва да се извършват само от квалифициран електротехник. Преди да инсталирате или монтирате продукта, той трябва да бъде изключен от електрическата мрежа (трябва да бъде да се изключи от електрическия контакт или, в случай на фиксирана връзка, да се изключи съответният малък прекъсвач). Неправилният монтаж може да доведе до телесни повреди и материални щети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не разглобявайте продукта, тъй като може да се стигне до токов удар. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Използвайте само оригиналния адаптер за променлив ток, доставен с продукта. Ако захранващият кабел е повреден, не използвайте продукта. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Следвайте инструкциите в предоставените указания.


Поддръжка

Защитете продукта от замърсяване и течности. Избършете уреда с мека кърпа и не използвайте груби или драскащи материали за почистване. Не използвайте агресивни химикали или разтворители за почистване.

Продуктът е покрит с Декларация за съответствие, за повече информация посетете www.immax.eu.



immax
**neo
LITE**
Smart home devices

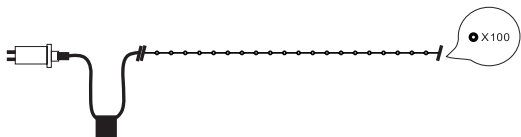

BRUGERMANUAL

Producent og importør:
IMMAX, Pohři 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Produceret i P.R.C.



TEKNISK SPECIFIKATION

Protokol: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483,5MHz
Maksimal RF-udgangseffekt: 20 dBm

Download og registrer IMMAX NEO PRO APPLIKATIONEN

Scan følgende QR-kode, download og installer Immax NEO PRO-appen.



Eller gå til Apple Store eller Google Play Store og download Immax NEO PRO-appen.

- Start Immax NEO PRO-applikationen, og tryk på Register. Opret din egen konto.
- Når registreringen er færdig, skal du logge ind på din konto.

PARRING AF PRODUKTET MED APPLIKATIONEN

Forberedelser: Tænd for Immax NEO-produktet, og åbn Immax NEO PRO-appen. Forbind smartphonen med appen eller Immax NEO PRO-gatewayen (centralenhed) til det Wi-Fi-netværk, du ønsker at bruge.

Tilføj via Bluetooth-dataoverførsel

Skift produktet til paringstilstand (udfør en nulstilling i henhold til instruktionerne). Hvis Bluetooth-dataoverførsel ikke er slået til mellem dine mobile enheder, vil du blive bedt om at slå det til. Når Bluetooth er tændt, vil den mobile enhed automatisk finde produktet. Oplysninger om den nyfundne enhed vises i appen. Klik på "Fortsæt" og derefter på "+". Indtast dine Wi-Fi-loginoplysninger, og bekræft. Produktet vil derefter blive parret og tilføjet til Immax NEO PRO-appen.

Tilføj uden Bluetooth

Sæt produktet i paringstilstand (udfør en nulstilling som anvist). I Immax NEO PRO skal du vælge Placering og derefter trykke på knappen "+" for at tilføje enheden. Vælg produktet på Immax NEO-fanen. Indtast Wi-Fi-loginoplysningerne, og bekræft. Produktet vil derefter blive parret og tilføjet til Immax NEO PRO-applikationen.

Genstart udstyret - nulstil

Tryk på knappen på controlleren, og hold den nede i mere end 5 sekunder. LED'en begynder at blinke hurtigt.

Tænd og sluk enheden (LED-lyskredsløb, LED-lampe, LED-pære) 3 gange med vægkontakten. Der må højst gå 1-2 sekunder mellem tænding og slukning. Efter den tredje tænding skal du vente på, at LED'en begynder at blinke.

Oplysninger om sikkerhed

ADVARSEL! Opbevar produktet utilgængeligt for børn. Produktet kan indeholde små dele, som kan forårsage kvælning eller andre skader, hvis de sluges. ADVARSEL! Batterier indeholder kemikalier, som, hvis de lækker, kan forårsage personskade eller materiel skade (hudskade, misfarvning af tøj, skade på batteriholder osv.). For at undgå personskade skal du passe på ikke at få lækket batterimateriale på huden eller i øjnene. Et batteri, der udsættes for høj temperatur eller ild, kan revne eller endda eksplodere. Håndter batterier med omhu og forsigtighed. For at undgå ulykker og skader forårsaget af batterier skal du overholde følgende:

- brug ikke forskellige typer og mærker af batterier sammen;
- Udskift alle batterier, når du skifter batterier;
- Forsøg ikke at oplade batterier, der ikke kan oplades;
- lad ikke børn skifte batterier i produktet uden opsyn;
- Følg instruktionerne for korrekt håndtering og bortskaffelse af batterier. ADVARSEL! Aflever produktet og batterierne til genbrug, når deres livscyklus er slut. Bortskaf ikke produktet og batterierne sammen med husholdningsaffaldet. ADVARSEL! Hvis produktet skal bruges fra lysnettet, må det kun tilsluttes en standardstikkontakt. Installationsarbejde på det elektriske system må kun udføres af en kvalificeret elektriker. Før du installerer eller monterer produktet, skal det afbrydes fra lysnettet (det skal være fra stikkontakten, eller hvis der er tale om en fast forbindelse, skal den relevante lille afbryder afbrydes). Forkert installation kan resultere i personskade og materiel skade. ADVARSEL! Produktet må ikke skilles ad, da det kan medføre elektrisk stød. ADVARSEL! Brug kun den originale vekselstrømsadapter, der følger med produktet. Hvis netledningen er beskadiget, må du ikke bruge produktet. ADVARSEL! Følg instruktionerne i den medfølgende vejledning.


Vedligeholdelse

Beskyt produktet mod snavs og væsker. Tør apparatet af med en blød klud, og brug ikke ru eller ridsende materialer til rengøring. Brug ikke aggressive kemikalier eller opløsningsmidler til rengøring.

Produktet er dækket af en overensstemmelseserklæring, for mere information besøg www.immax.eu.



immax
**neo
LITE**
Smart home devices

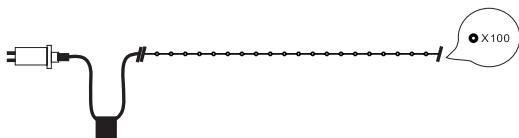

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Fabrikant en importeur:
IMMAX, Pohří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Vervaardigd in P.R.C.



TECHNISCHE SPECIFICATIE

Protocol: Wi-Fi
Frequentie: 2400MHz~2483.5MHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 20dBm

De IMMAX NEO PRO-app downloaden en registreren

Scan de volgende QR-code, download en installeer de Immax NEO PRO app.



Of ga naar de Apple Store of Google Play store en download de Immax NEO PRO app.

- Start de applicatie Immax NEO PRO en tik op Registreren. Maak je eigen account aan.
- Zodra de registratie is voltooid, log je in op je account.

HET PRODUCT KOPPELEN AAN DE TOEPASSING

Vorbereidingen: Zet het Immax NEO product aan en open de Immax NEO PRO app. Verbind de smartphone met de app of de Immax NEO PRO gateway (centrale eenheid) met het Wi-Fi-netwerk dat je wilt gebruiken.

Toevoegen via Bluetooth gegevensoverdracht

Zet het product in de koppelmodus (voer een reset uit volgens de instructies). Als Bluetooth-gegevensoverdracht niet is ingeschakeld tussen uw mobiele apparaten, wordt u gevraagd dit in te schakelen. Zodra Bluetooth is ingeschakeld, zal het mobiele apparaat het product automatisch vinden. Informatie over het nieuw gevonden apparaat wordt weergegeven in de app. Klik op "Doorgaan" en vervolgens op "+". Voer je Wi-Fi-logingegevens in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en toegevoegd aan de Immax NEO PRO app.

Toevoegen zonder Bluetooth

Zet het product in de koppelmodus (voer een reset uit volgens de instructies). Selecteer Locatie in Immax NEO PRO en tik vervolgens op de knop "+" om het apparaat toe te voegen. Selecteer het product in het tabblad Immax NEO. Voer de Wi-Fi-logingegevens in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en toegevoegd aan de Immax NEO PRO applicatie.

De apparatuur opnieuw opstarten - reset

Houd de knop op de controller langer dan 5 seconden ingedrukt. De LED-diode begint snel te knipperen.

Schakel het apparaat (LED-lichtsling, LED-lamp, LED-lamp) 3 keer aan en uit met de wandschakelaar. Wacht maximaal 1-2 seconden tussen het in- en uitschakelen. Wacht na de 3e keer inschakelen tot de LED-diode knippert.

Veiligheidsinformatie


WAARSCHUWING! Bewaar het product buiten het bereik van kinderen. Het product kan kleine onderdelen bevatten die bij inslikken verstikking of ander letsel kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING! De batterijen bevatten chemicaliën die bij lekkage persoonlijk letsel of materiële schade kunnen veroorzaken (huidletsel, verkleuring van kleding, schade aan batterijhouder, enz.) Om persoonlijk letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uitgelekt materiaal van de batterij niet op uw huid of in uw ogen terecht komt. Een batterij die wordt blootgesteld aan grote hitte of vuur kan barsten of zelfs exploderen. Ga voorzichtig en voorzichtig om met batterijen. Neem het volgende in acht om ongelukken en verwondingen door batterijen te voorkomen:

- gebruik geen verschillende soorten en merken batterijen door elkaar;
 - vervang bij het vervangen van batterijen alle batterijen;
 - probeer geen batterijen op te laden die niet opgeladen kunnen worden;
 - laat kinderen niet zonder toezicht batterijen in het product vervangen;
 - volg de instructies voor het correct hanteren en afvoeren van batterijen.
- WAARSCHUWING! Lever het product en de batterijen aan het einde van hun levensduur in voor recycling. Gooi het product en de batterijen niet weg met het huishoudelijk afval. WAARSCHUWING! Als het product via het lichtnet moet worden gebruikt, sluit het dan alleen aan op een standaard stopcontact. Installatiewerkzaamheden aan het elektrische systeem mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. Voordat u het product installeert of monteert, moet het worden losgekoppeld van de netvoeding (het moet (het moet worden losgekoppeld van het stopcontact of, in het geval van een vaste aansluiting, moet de betreffende kleine stroomonderbreker worden uitgeschakeld). Onjuiste installatie kan leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade. WAARSCHUWING! Demonteer het product niet, dit kan elektrische schokken veroorzaken. WAARSCHUWING! Gebruik alleen de originele wisselstroomadapter die bij het product is geleverd. Gebruik het product niet als het netsnoer beschadigd is. WAARSCHUWING! Volg de instructies in de meegeleverde handleiding.

Onderhoud

Bescherm het product tegen vuil en vloeistoffen. Veeg het apparaat af met een zachte doek en gebruik geen ruwe of krassende materialen om het schoon te maken. Gebruik geen agressieve chemicaliën of oplosmiddelen voor het reinigen.

Het product wordt gedekt door een Conformiteitsverklaring, ga voor meer informatie naar www.immax.eu.

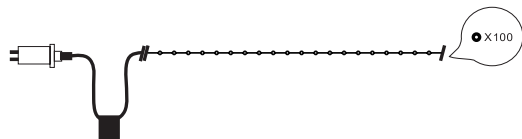

KASUTUSJUHEND

Tootja ja importija:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz
| www.immaxneo.com Valmistatud P.R.C.



TEHNLINE KIRJELDUS

Protokoll: Wi-Fi
Sagedus: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Maksimaalne RF väljundvõimsus: 20dBm

Laadige alla ja registreerige IMMAX NEO PRO APPLIKATSIOON
Skaneerige järgmine QR-kood, laadige alla ja installige Immax NEO PRO rakendus.



Või minge Apple Store'i või Google Play poodi ja laadige alla Immax NEO PRO rakendus.

- Käivitage rakendus Immax NEO PRO ja koputage valikut Registreeri. Looge oma konto.
- Kui registreerimine on lõpule viidud, logige oma kontole sisse.

TOOTE JA RAKENDUSE ÜHENDAMINE

Ettevalmistused: Lülitage Immax NEO toode sisse ja avage rakendus Immax NEO PRO. Ühendage nutitelefon rakendusega või Immax NEO PRO vāravaga. (keskseade) soovitud Wi-Fi-võrku.

Lisage Bluetooth-andmeedastuse kaudu

Lülitage toode sidumisrežiimi (tehke lähtestamine vastavalt juhiste). Kui Bluetooth-andmeedastus ei ole teie mobiilseadmete vahel sisse lülitatud, palutakse teil see sisse lülitada. Kui Bluetooth on sisse lülitatud, leiab mobiilne seade toote automaatselt üles. Rakenduses kuvatakse teave uue leitud seadme kohta. Vajutage nupule "Jätka" ja seejärel nupule "+". Sisestage oma Wi-Fi sisselogimise andmed ja kinnitage. Seejärel toimub toote sidumine ja lisamine Immax NEO PRO rakendusse.

Lisa ilma Bluetoothita

Lülitage toode sidumisrežiimi (tehke lähtestamine vastavalt juhiste). Valige Immax NEO PROs Asukoht, seejärel koputage seadme lisamiseks nuppu "+". Valige Immax NEO vahekaardil toode. Sisestage Wi-Fi sisselogimise andmed ja kinnitage. Seejärel ühendatakse toode ja lisatakse Immax NEO PRO rakendusse.

Seadme taaskäivitamine - lähtestamine

Vajutage ja hoidke nuppu kontrolliril üle 5 sekundi all. LED-diood hakkab kiiresti vilkuma. Lülitage seade (LED-valgusahel, LED-lamp, LED-pirn) seinalüliti abil 3 korda sisse ja välja. Jätke sisse- ja väljalülitamise vahele maksimaalselt 1-2 sekundit. Pärast kolmandat sisselülitamist oodake, kuni LED-diood hakkab vilkuma.

Ohutusalane teave


HOIATUS! Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas. Toode võib sisaldada väikesi osi, mille allaneelamine võib põhjustada lämbumist või muid vigastusi. HOIATUS! Patareid sisaldavad kemikaale, mille lekkimine võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju (nahavigastused, riiete värvimuutus, patarei hoidiku kahjustus jne). Isikukahjustuste vältimiseks olge ettevaatlik, et akust lekkinud aine ei satuks nahale ega silma. Suure kuumuse või tulega kokku puutuv aku võib praguneda või isegi plahvatada. Käsitsege patareisid ettevaatlikult ja ettevaatlikult. Patareide põhjustatud õnnetuste ja vigastuste vältimiseks järgige järgmist:

- ärge kasutage eri tüüpi ja marki patareisid koos;
- patareide vahetamisel vahetage kõik patareisid välja;
- ärge püüdke laadida akusid, mida ei saa laadida;
- ärge lubage lastel ilma järelevalveta tootes patareisid vahetada;
- järgige patareide nõuetekohase käitlemise ja kõrvaldamise juhiseid. HOIATUS! Tagastage toode ja patareisid elutsükli lõpus ringlussevõtuks. Ärge visake toodet ja patareisid koos olmejäätmetega. HOIATUS! Kui toodet tuleb kasutada vooluvõrgust, ühendage see ainult tavalisse pistikupessa. Elektrisüsteemi paigaldustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud elektrik. Enne toote paigaldamist või paigaldamist tuleb see vooluvõrgust lahti ühendada (see peab olema vooluvõrgust välja lülitada või püsiühenduse puhul tuleb vastav väikekaitselüliti välja lülitada). Ebaõige paigaldamine võib põhjustada isiku- ja varakahjustusi. HOIATUS! Ärge võtke toodet lahti, sest see võib põhjustada elektrilöögi. HOIATUS! Kasutage ainult tootega kaasasolevat originaal-vooluadapterit. Kui toitejuhe on kahjustatud, ärge kasutage toodet. HOIATUS! Järgige kaasasoleva kasutusjuhendi juhiseid.

Hoodus

Kaitske toodet mustuse ja vedelike eest. Pühkige seadet pehme lapiga ja ärge kasutage puhastamiseks karedaid või kriimustavaid materjale. Ärge kasutage puhastamiseks agressiivseid kemikaale või lahusteid.

Toote kohta kehtib vastavusdeklaratsioon, lisateavet leiab veebilehelt www.immax.eu.

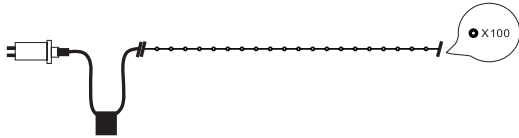

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Valmistaja ja maahantuojat:
Vfesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Valmistettu P.R.C:ssä.



TEKNINEN ERITELMÄ

Protokolla: Wi-Fi
Taajuus: 2400MHz~2483.5MHz
Suurin RF-lähtöteho: 20dBm

Lataa ja rekisteröi IMMAX NEO PRO -sovellus.

Skannaa seuraava QR-koodi, lataa ja asenna Immax NEO PRO -sovellus.



Tai mene Apple Storeen tai Google Play -kauppaan ja lataa Immax NEO PRO -sovellus.

- Käynnistä Immax NEO PRO -sovellus ja napauta Rekisteröi. Luo oma tilisi.
- Kun rekisteröinti on valmis, kirjaudu tilillesi.

TUOTTEEN JA SOVELLUKSEN YHDISTÄMINEN

Valmistelut: Kytke Immax NEO -tuote päälle ja avaa Immax NEO PRO -sovellus. Yhdistä älypuhelin sovellukseen tai Immax NEO PRO -yhdyiskäytävään. (keskusyksikkö) Wi-Fi-verkkoon, jota haluat käyttää.

Lisää Bluetooth-tiedonsiirron kautta

Kytke tuote pariliitostilaan (suorita nollaus ohjeiden mukaisesti). Jos Bluetooth-tiedonsiirto ei ole päällä mobiililaitteiden välillä, sinua kehoitetaan kytkemään se päälle. Kun Bluetooth on kytketty päälle, mobiililaitte löyää tuotteen automaattisesti. Tiedot uudesta löydetyistä laitteista näkyvät sovelluksessa. Napsauta "Jatka" ja sitten "+". Anna Wi-Fi-tunnuksesi ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja lisätään Immax NEO PRO -sovellukseen.

Lisää ilman Bluetoothia

Kytke tuote pariliitostilaan (suorita nollaus ohjeiden mukaisesti). Valitse Immax NEO PRO:ssa Sijainti ja lisää laite napauttamalla "+"-painiketta. Valitse tuote Immax NEO -välilehdellä. Anna Wi-Fi-kirjautumistiedot ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja lisätään Immax NEO PRO -sovellukseen.

Laitteen uudelleenkäynnistäminen - resetointi

Pida ohjaimen painiketta painettuna yli 5 sekunnin ajan. LED-diodi alkaa vilkkua nopeasti.

Kytke laite (LED-valonjohto, LED-valaisin, LED-lamppu) päälle ja pois päältä 3 kertaa seinäkytkimellä. Anna kytkemisen ja sammuttamisen väliin enintään 1-2 sekuntia. Odota kolmannen käynnistytksen jälkeen, että LED-diodi vilkkuu.

Turvallisuustiedot


VAROITUS! Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote saattaa sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen tai muun vamman nieltynä. VAROITUS! Paristot sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vuotamalla aiheuttaa henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja (ihovamma, vaatteiden värjäytyminen, paristokotelon vaurioituminen jne.). Henkilövahinkojen välttämiseksi varo, ettei akusta vuotanutta ainetta pääse iholle tai silmiin. Suurelle kuumuudelle tai tulelle altistunut akku voi halkeilla tai jopa räjähtää. Käsittele paristoja varovasti ja varoen. Vältäaksesi akkujen aiheuttamat onnettomuudet ja loukkaantumiset, noudata seuraavia ohjeita:

- älä käytä erityyppisiä ja -merkisiä paristoja yhdessä;
- kun vaihdat paristoja, vaihda kaikki paristot;
- älä yritä ladata akkuja, joita ei voi ladata;
- älä anna lasten vaihtaa paristoja tuotteeseen ilman valvontaa;
- noudata paristojen asianmukaista käsittelyä ja hävittämistä koskevia ohjeita. VAROITUS! Palauta tuote ja paristot kierrätykseen niiden elinkaaren lopussa. Älä hävitä tuotetta ja paristoja talousjätteen mukana. VAROITUS! Jos tuotetta on tarkoitus käyttää sähköverkosta, kytke se vain tavalliseen pistorasiaan. Sähköjärjestelmän asennustyöt saa tehdä vain pätevä sähköasentaja. Ennen tuotteen asentamista tai kiinnittämistä se on irrotettava verkkovirrasta (se on oltava irrotettava pistorasiasta tai, jos kyseessä on kiinteä kytkentä, kyseinen pienoisatkaisija on kytkettävä pois päältä). Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. VAROITUS! Älä pura tuotetta, sillä seurauksena voi olla sähköisku. VAROITUS! Käytä vain tuotteen mukana toimitettua alkuperäistä verkkolaitetta. Jos virtajohto on vaurioitunut, älä käytä tuotetta. VAROITUS! Noudata mukana toimitettujen ohjeiden ohjeita.

Huolto

Suojaa tuote liialta ja nesteiltä. Pyyhi laite pehmeällä liinalla äläkä käytä puhdistukseen karheita tai naarmuttavia aineita. Älä käytä puhdistukseen aggressiivisia kemikaaleja tai liuottimia.

Tuotteella on vaatimustenmukaisuusvakuutus, lisätietoja saat osoitteesta www.immax.eu.

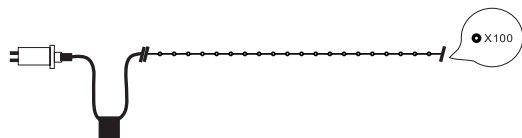

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Fabricant et importateur :
Vfesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Fabriqué en P.R.C.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Protocole : Wi-Fi
Fréquence : 2400MHz~2483.5MHz
Puissance de sortie RF maximale : 20dBm

Téléchargez et enregistrez l'application IMMAX NEO PRO.

Scannez le code QR suivant, téléchargez et installez l'application Immax NEO PRO.



Vous pouvez également vous rendre sur l'Apple Store ou Google Play et télécharger l'application Immax NEO PRO.

- Lancez l'application Immax NEO PRO et appuyez sur Enregistrer.
- Créez votre compte.
- Une fois l'enregistrement terminé, connectez-vous à votre compte.

INTÉGRATION DU PRODUIT ET DE L'APPLICATION

Préparatifs : allumez le produit Immax NEO et ouvrez l'application Immax NEO PRO. Ouvrez le produit Immax NEO PRO et ouvrez l'application Immax NEO PRO, connectez votre smartphone à l'application ou à la passerelle Immax NEO PRO. Connectez votre smartphone (unité centrale) au réseau Wi-Fi que vous souhaitez utiliser.

Ajout par transfert de données Bluetooth

Connectez le produit en mode appairage (effectuez la réinitialisation selon les instructions). Si le transfert de données Bluetooth entre les appareils mobiles n'est pas activé, vous serez invité à l'activer. Lorsque le Bluetooth est activé, votre appareil mobile trouve automatiquement le produit. Les informations relatives à l'appareil nouvellement trouvé s'affichent dans l'application. Cliquez sur "Continuer", puis sur "+". Saisissez votre identifiant Wi-Fi et confirmez. Le produit est alors couplé et ajouté à l'application Immax NEO PRO.

Plus sans Bluetooth

Mettez le produit en mode d'appairage (effectuez la réinitialisation comme indiqué). Dans Immax NEO PRO, sélectionnez Localisation et appuyez sur le bouton "+" pour ajouter l'appareil. Sélectionnez le produit dans l'onglet Immax NEO. Saisissez les données de connexion Wi-Fi et confirmez. Le produit est alors couplé et ajouté à Immax NEO PRO.

Redémarrage de l'appareil - réinitialisation

Appuyez sur le bouton du contrôleur et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes. La LED se met à clignoter rapidement. Allumez et éteignez l'appareil (guide de lumière LED, lampe LED, ampoule LED) 3 fois à l'aide de l'interrupteur mural. Attendez 1 à 2 secondes entre l'allumage et l'extinction. Après la troisième mise en marche, attendez que la LED clignote.

Informations relatives à la sécurité

ATTENTION ! Gardez le produit hors de portée des enfants. Le produit peut contenir de petites pièces susceptibles de provoquer un étouffement ou d'autres blessures en cas d'ingestion. AVERTISSEMENT ! Les piles contiennent des produits chimiques qui peuvent provoquer des blessures ou des dommages matériels (lésions cutanées, décoloration des vêtements, endommagement du boîtier des piles, etc. Pour éviter tout dommage corporel, veillez à ce qu'aucun produit s'échappant de la batterie ne vienne en contact avec votre peau ou vos yeux. Une batterie exposée à une forte chaleur ou au feu peut se fissurer ou même exploser. Manipulez les piles avec soin et prudence. Pour éviter les accidents et les blessures causés par les piles, suivez ces instructions :

- ne pas utiliser ensemble des piles de types et de marques différents ;
- lors du remplacement des piles, remplacer toutes les piles ;
- ne pas essayer de recharger des piles qui ne peuvent pas l'être ;
- ne pas laisser les enfants changer les piles du produit sans surveillance ;
- suivre les instructions relatives à la manipulation et à l'élimination correctes des piles. ATTENTION ! Retournez le produit et les piles pour recyclage à la fin de leur cycle de vie. Ne jetez pas le produit et les piles avec les ordures ménagères. AVERTISSEMENT ! Si le produit doit être utilisé sur le secteur, ne le branchez que sur une prise standard. Les travaux d'installation sur le système électrique ne doivent être effectués que par un électricien qualifié. Avant d'installer ou de fixer le produit, il faut le débrancher du réseau électrique (il faut le débrancher de la prise de courant ou de l'interrupteur). (il doit être débranché de la prise de courant ou, dans le cas d'un raccordement fixe, le disjoncteur miniature concerné doit être mis hors tension). Une installation incorrecte peut entraîner des blessures et des dommages matériels. AVERTISSEMENT ! Ne pas démonter le produit sous peine d'électrocution. AVERTISSEMENT ! Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine fourni avec le produit. Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas le produit. AVERTISSEMENT ! Suivez les instructions fournies.


Entretien

Protégez le produit de la saleté et des liquides. Essuyez-le avec un chiffon doux et n'utilisez pas de substances agressives ou rayantes pour le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de solvants pour le nettoyage.

Le produit est couvert par une déclaration de conformité. Pour plus d'informations, visitez le site www.immax.eu.



immax
neo
LITE
Smart home devices

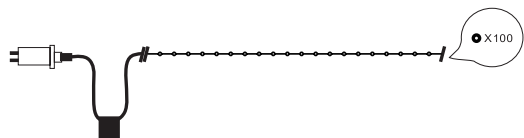

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Κατασκευαστής και εισαγωγέας:
742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Κατασκευάζεται στην Π.Γ.Δ.Μ.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρωτόκολλο: Wi-Fi
Συχνότητα: 2400MHz-2483.5MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: 20dBm

Λήψη και καταχώριση της εφαρμογής IMMAX NEO PRO

Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO.



Ή μεταβείτε στο Apple Store ή στο Google Play store και κατεβάστε την εφαρμογή Immax NEO PRO.

- Εκκινήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO και πατήστε Εγγραφή.
Δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό.
- Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασίες: Ενεργοποιήστε το προϊόν Immax NEO και ανοίξτε την εφαρμογή Immax NEO PRO. Συνδέστε το smartphone με την εφαρμογή ή την πύλη Immax NEO PRO

(κεντρική μονάδα) στο δίκτυο Wi-Fi που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Προσθήκη μέσω μεταφοράς δεδομένων Bluetooth

Θέστε το προϊόν σε λειτουργία ζεύξης (πραγματοποιήστε επαναφορά σύμφωνα με τις οδηγίες). Εάν η μεταφορά δεδομένων Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένη μεταξύ των κινητών συσκευών σας, θα σας ζητηθεί να την ενεργοποιήσετε. Μόλις ενεργοποιηθεί το Bluetooth, η κινητή συσκευή θα βρει αυτόματα το προϊόν. Οι πληροφορίες σχετικά με τη νέα συσκευή που βρέθηκε θα εμφανιστούν στην εφαρμογή. Κάντε κλικ στο "Συνέχεια" και στη συνέχεια στο "+". Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης Wi-Fi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα συζευχθεί και θα προστεθεί στην εφαρμογή Immax NEO PRO.

Προσθήκη χωρίς Bluetooth

Θέστε το προϊόν σε λειτουργία ζεύξης (πραγματοποιήστε επαναφορά σύμφωνα με τις οδηγίες). Στο Immax NEO PRO, επιλέξτε Τοποθεσία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "+" για να προσθέσετε τη συσκευή. Στην καρτέλα Immax NEO, επιλέξτε το προϊόν. Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης Wi-Fi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα αντιστοιχιστεί και θα προστεθεί στην εφαρμογή Immax NEO PRO.

Επανεκκίνηση του εξοπλισμού - επαναφορά

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο χειριστήριο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η διόδος LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή (φωτοσερά LED, λαμπτήρας LED, λαμπτήρας LED) 3 φορές χρησιμοποιώντας τον διακόπτη τοίχου. Αφήστε το πολύ 1-2 δευτερόλεπτα μεταξύ της ενεργοποίησης και της απενεργοποίησης. Μετά την 3η ενεργοποίηση, περιμένετε να αναβοσβήνει η διόδος LED.


Πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά. Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή άλλο τραυματισμό σε περίπτωση κατάποσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες, αν διαρρέυσουν, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή υλικές ζημιές (τραυματισμός του δέρματος, αποχρωματισμός των ρούχων, ζημιά στη θήκη της μπαταρίας κ.λπ.) Για να αποφύγετε τον προσωπικό τραυματισμό, προσέξτε να μην πέσει υλικό που έχει διαρρεύσει από την μπαταρία στο δέρμα σας ή στα μάτια σας. Μια μπαταρία που εκτίθεται σε υψηλή θερμότητα ή φωτιά μπορεί να ραγίσει ή ακόμα και να εκραγεί. Να χειρίζεστε τις μπαταρίες με προσοχή και σύνεση. Για να αποφύγετε ατυχήματα και τραυματισμούς που προκαλούνται από μπαταρίες, τηρείτε τα εξής:
- μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους και μάρκες μπαταριών μαζί,
- όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, να αντικαθιστάτε όλες τις μπαταρίες,
- μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μπαταρίες που δεν μπορούν να φορτιστούν,
- μην επιτρέψετε σε παιδιά να αλλάζουν μπαταρίες στο προϊόν χωρίς επίβλεψη,
- ακολουθείτε τις οδηγίες για τον κατάλληλο χειρισμό και την απόρριψη των μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Επιστρέψτε το προϊόν και τις μπαταρίες για ανακύκλωση στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν το προϊόν πρόκειται να λειτουργήσει από το ηλεκτρικό δίκτυο, συνδέστε το μόνο σε κανονική πρίζα. Οι εργασίες εγκατάστασης στο ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Πριν από την εγκατάσταση ή την τοποθέτηση του προϊόντος, πρέπει να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο (πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα ή, σε περίπτωση σταθερής σύνδεσης, πρέπει να απενεργοποιηθεί ο σχετικός μικρός διακόπτης). Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε μόνο τον αρχικό μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται με το προϊόν. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στις παρεχόμενες οδηγίες.

Συντήρηση

Προστατεύστε το προϊόν από ρύπους και υγρά. Σκουπίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί και μην χρησιμοποιείτε τραχιά ή ξυστά υλικά για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά χημικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό.

Το προϊόν καλύπτεται από δήλωση συμμόρφωσης, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.immax.eu.

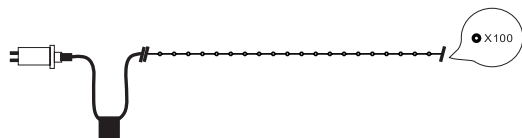

MANUALE UTENTE

Produttore e importatore:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz
| www.immaxneo.com Prodotto in Repubblica Ceca.



SPECIFICHE TECNICHE

Protocollo: Wi-Fi
Frequenza: 2400MHz~2483,5MHz
Potenza massima di uscita RF: 20dBm

Scaricare e registrare l'applicazione IMMAX NEO PRO

Scansionare il seguente codice QR, scaricare e installare l'applicazione Immax NEO PRO.



In alternativa, andare su Apple Store o Google Play Store e scaricare l'app Immax NEO PRO.

- Avviare l'applicazione Immax NEO PRO e toccare Registra.
- Creare il proprio account.
- Una volta completata la registrazione, accedere al proprio account.

ABBINARE IL PRODOTTO ALL'APPLICAZIONE

Preparazione: Accendere il prodotto Immax NEO e aprire l'applicazione Immax NEO PRO. Collegare lo smartphone con l'applicazione o il gateway Immax NEO PRO alla rete Wi-Fi che si desidera utilizzare.
(unità centrale) alla rete Wi-Fi che si desidera utilizzare.

Aggiunta tramite trasferimento dati Bluetooth

Passare il prodotto in modalità di accoppiamento (eseguire un reset secondo le istruzioni). Se il trasferimento dati Bluetooth non è attivato tra i dispositivi mobili, verrà richiesto di attivarlo. Una volta attivato il Bluetooth, il dispositivo mobile troverà automaticamente il prodotto. Le informazioni sul nuovo dispositivo trovato verranno visualizzate nell'applicazione. Fare clic su "Continua" e poi su "+". Inserire i dati di accesso al Wi-Fi e confermare. Il prodotto verrà accoppiato e aggiunto all'app Immax NEO PRO.

Aggiunta senza Bluetooth

Portare il prodotto in modalità di accoppiamento (eseguire un reset secondo le istruzioni). In Immax NEO PRO, selezionare Posizione, quindi toccare il pulsante "+" per aggiungere il dispositivo. Nella scheda Immax NEO, selezionare il prodotto. Inserire i dati di accesso al Wi-Fi e confermare. Il prodotto verrà accoppiato e aggiunto all'applicazione Immax NEO PRO.

Riavvio dell'apparecchiatura - reset

Tenere premuto il pulsante sul controller per più di 5 secondi. Il diodo LED inizia a lampeggiare rapidamente.
Accendere e spegnere il dispositivo (stringa luminosa a LED, lampada a LED, lampadina a LED) per 3 volte utilizzando l'interruttore a parete. Lasciare trascorrere al massimo 1-2 secondi tra l'accensione e lo spegnimento. Dopo la terza accensione, attendere che il diodo LED lampeggi.

Informazioni sulla sicurezza

ATTENZIONE! Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto può contenere piccole parti che, se ingerite, potrebbero causare soffocamento o altre lesioni. AVVERTENZA! Le batterie contengono sostanze chimiche che, in caso di fuoriuscita, potrebbero causare lesioni personali o danni materiali (lesioni alla pelle, scolorimento degli indumenti, danni al portabatterie, ecc.) Per evitare lesioni personali, fare attenzione a non far cadere sulla pelle o negli occhi il materiale fuoriuscito dalla batteria. Una batteria esposta a calore elevato o al fuoco può rompersi o addirittura esplodere. Maneggiare le batterie con attenzione e cautela. Per evitare incidenti e lesioni causati dalle batterie, osservare quanto segue:


- non utilizzare insieme batterie di tipo e marca diversi;
 - quando si sostituiscono le batterie, sostituirle tutte;
 - non tentare di ricaricare le batterie che non possono essere caricate;
 - non permettere ai bambini di cambiare le batterie del prodotto senza supervisione;
 - seguire le istruzioni per il corretto utilizzo e smaltimento delle batterie. ATTENZIONE! Restituire il prodotto e le batterie per il riciclaggio al termine del loro ciclo di vita. Non smaltire il prodotto e le batterie con i rifiuti domestici. AVVERTENZA! Se il prodotto deve essere alimentato dalla rete elettrica, collegarlo solo a una presa standard. I lavori di installazione dell'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista qualificato. Prima di installare o montare il prodotto, questo deve essere scollegato dalla rete elettrica (deve essere scollegato dalla presa elettrica o, in alternativa, deve essere scollegato dalla presa di corrente).
- dalla presa di corrente o, in caso di collegamento fisso, spegnere il relativo interruttore automatico di piccole dimensioni). Un'installazione non corretta può causare danni a persone e cose.

ATTENZIONE! Non smontare il prodotto per evitare scosse elettriche. AVVERTENZA! Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA originale fornito con il prodotto. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzare il prodotto. AVVERTENZA! Seguire le indicazioni contenute nelle istruzioni in dotazione.

Manutenzione

Proteggere il prodotto da sporco e liquidi. Pulire l'apparecchio con un panno morbido e non utilizzare materiali ruvidi o graffianti per la pulizia.
Non utilizzare prodotti chimici o solventi aggressivi per la pulizia.

Il prodotto è coperto da una Dichiarazione di Conformità, per maggiori informazioni visitare il sito www.immax.eu.

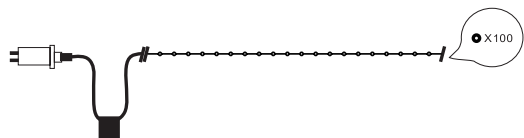

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Ražotājs un importētājs:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz
| www.immaxneo.com Ražots KTR.



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Protokols: Wi-Fi
Frekvence: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maksimālā RF iezājas jauda: 20dBm

Lejupielādēt un reģistrēt IMMAX NEO PRO PIETIEKUMU

Noskenējiet šo QR kodu, lejupielādējiet un instalējiet Immax NEO PRO lietotni.



Vai arī dodieties uz Apple Store vai Google Play veikalu un lejupielādējiet programmu Immax NEO PRO.

- Palaidiet programmu Immax NEO PRO un piesitiet Reģistrēties.
- Izveidojiet savu kontu.
- Kad reģistrācija ir pabeigta, pierakstieties savā kontā.

PRODUKTA SAVIENOŠANA AR LIETOJUMPROGRAMMU

Preparāti: Ieslēdziet produktu Immax NEO un atveriet lietotni Immax NEO PRO. Savienojiet viedtālruni ar lietotni vai Immax NEO PRO vārteju. (centrālo ierīci) ar Wi-Fi tīklu, kuru vēlaties izmantot.

Pievienojiet, izmantojot Bluetooth datu pārsūtīšanu

Pārslēdziet izstrādājumu para režīmā (veiciet atiestatīšanu saskaņā ar norādījumiem). Ja Bluetooth datu pārsūtīšana starp mobilajām ierīcēm nav ieslēgta, jums tiks piedāvāts to ieslēgt. Kad Bluetooth būs ieslēgts, mobilā ierīce automātiski atradīs izstrādājumu. Informācija par jauno atrasto ierīci tiks parādīta lietotnē. Noklikšķiniet uz "Turpināt" un pēc tam uz "+". Ievadiet savu Wi-Fi pieteikšanās informāciju un apstipriniet. Pēc tam izstrādājums tiks savienots pāri un pievienots lietotnei Immax NEO PRO.

Pievienot bez Bluetooth

Pārslēdziet izstrādājumu para režīmā (veiciet atiestatīšanu saskaņā ar norādījumiem). Programmā Immax NEO PRO izvēlieties Atrāšanās vieta un pēc tam piesitiet pogai "+", lai pievienotu ierīci. Cilnē Immax NEO atlasiet izstrādājumu. Ievadiet Wi-Fi pieteikšanās informāciju un apstipriniet. Pēc tam izstrādājums tiks savienots pāri un pievienots programmai Immax NEO PRO.

Iekārtas restartēšana - atiestatīšana

Nospiediet un turiet pogu uz kontroliera ilgāk par 5 sekundēm. LED diode sāks strauji mirgot. Ieslēdziet un izslēdziet ierīci (LED gaismas virteni, LED lampu, LED spuldzi) 3 reizes, izmantojot sienas slēdzi. Starp ieslēgšanas un izslēgšanas reizēm izmantojiet ne ilgāk kā 1-2 sekundes. Pēc 3. ieslēgšanas pagaidiet, līdz LED diode sāk mirgot.

Drošības informācija


BRĪDINĀJUMS! Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā. Izstrādājumā var būt sīkas detaļas, kuras norīšanas gadījumā var izraisīt aizrīšanas vai citas traumas. BRĪDINĀJUMS! Baterijas satur ķīmiskas vielas, kuru noplūdes gadījumā var tikt nodarīti miesas bojājumi vai bojāts īpašums (ādas traumas, apģērba krāsas maiņa, baterijas turētāja bojājumi u. c.). Lai izvairītos no miesas traumām, jāuzmanās, lai no baterijas noplūdušais materiāls nenokļūtu uz ādas vai acis. Akumulators, kas pakļauts augstam karstumam vai uguns iedarbībai, var saplaisāt vai pat eksplodēt. Ar baterijām rīkojieties uzmanīgi un piesardzīgi. Lai izvairītos no negadījumiem un traumām, ko izraisa baterijas, ievērojiet šādus noteikumus:

- nelietojiet kopā dažādu veidu un marku baterijas;
- nomainot baterijas, nomainiet visas baterijas;
- nemēģiniet uzlādēt baterijas, kuras nevar uzlādēt;
- neļaujiet bērniem bez uzraudzības mainīt baterijas šajā izstrādājumā;
- ievērojiet norādījumus par pareizu apiešanos ar baterijām un to iznīcināšanu. BRĪDINĀJUMS! Atgrieziet izstrādājumu un baterijas otrreizējai pārstrādei pēc to kalpošanas laika beigām. Neizmetiet izstrādājumu un baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem. BRĪDINĀJUMS! Ja izstrādājumu paredzēts darbināt no elektrotīkla, pieslēdziet to tikai standarta kontaktligzdai. Elektriskās sistēmas uzstādīšanas darbus drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis. Pirms izstrādājuma uzstādīšanas vai montāžas tas ir jāatvieno no elektrotīkla (tam jābūt jāatvieno no elektriskās kontaktligzdas vai, ja pieslēgums ir fiksēts, jāizslēdz attiecīgais mazais ķēdes pārtraucējs). Nepareiza uzstādīšana var izraisīt miesas bojājumus un materiālos zaudējumus. BRĪDINĀJUMS! Nedemontējiet izstrādājumu, jo var rasties elektriskās strāvas trieciens. BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai oriģinālo maiņstrāvas adapteri, kas ir komplektā ar izstrādājumu. Ja strāvas vads ir bojāts, nelietojiet izstrādājumu. BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet pievienotās instrukcijas norādījumus.

Uzturēšana

Aizsargājiet izstrādājumu no netīrumiem un šķidrumiem. Noslaukiet ierīci ar mikstu drānu un tīrīšanai neizmantojiet raupjus vai skrāpējumus radošus materiālus. Tīrīšanai neizmantojiet agresīvas ķīmikālijas vai šķīdinātājus.

Uz izstrādājumu attiecas atbilstības deklarācija, lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.immax.eu.

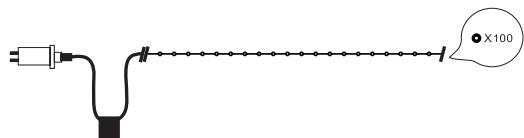

VARTOTOJO VADOVAS

Gamintojas ir importuotojas:
IMMAX, PohlTM 703, 742 85 VLTM esina, ES |
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Pagaminta KLR.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Protokolas: "Wi-Fi"
Dažnis: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Didžiausia RF išėjimo galia: 20 dBm

Atsisiųskite ir užregistruokite IMMAX NEO PRO programėlę
Nuskaitykite šį QR kodą, atsisiųskite ir įdiekite "Immax NEO PRO" programėlę.



Arba eikite į "Apple Store" arba "Google Play" parduotuvę ir atsisiųskite "Immax NEO PRO".

- Paleiskite "Immax NEO PRO" ir bakstelėkite Registruoti.
- Sukurkite paskyrą.
- Baigę registraciją, prisijunkite prie savo paskyros.

GAMINIO PRIJUNGIMAS PRIE TAIKOMOSIOS PROGRAMOS

Pasirengimas: įjunkite "Immax NEO" gaminį ir atidarykite "Immax NEO PRO" programėlę. Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie programėlės arba "Immax NEO PRO" vartų.
(centrinį įrenginį) prie norimo naudoti "Wi-Fi" tinklo.

Prijunkite per "Bluetooth" duomenų perdavimą

Perjunkite gaminį į susiejimo režimą (atlikite iš naujo nustatymą, kaip nurodyta). Jei "Bluetooth" duomenų perdavimas tarp mobiliųjų įrenginių neįjungtas, būsite paraginti jį įjungti. Įjungus "Bluetooth", mobilusis įrenginys automatiškai suras gaminį. Programėlėje bus rodoma informacija apie rastą naują įrenginį. Spustelėkite "Continue" (tęsti) ir tada "+". Įveskite "Wi-Fi" prisijungimo duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminys bus suporuotas ir pridėtas prie "Immax NEO PRO" programėlės.

Pridėti be "Bluetooth

Perjunkite gaminį į susiejimo režimą (iš naujo nustatykite, kaip nurodyta). Programoje "Immax NEO PRO" pasirinkite Vietą ir bakstelėkite mygtuką "+", kad pridėtumėte įrenginį. Skirtuke "Immax NEO" pasirinkite gaminį. Įveskite "Wi-Fi" prisijungimo duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminys bus suporuotas ir pridėtas prie "Immax NEO PRO".

Prietaiso paleidimas iš naujo - iš naujo nustatyti

Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką ilgiau nei 5 sekundes. Šviesos diodas pradės greitai mirksėti. Sieniniu jungikliu 3 kartus įjunkite ir išjunkite prietaisą (LED šviesos diodų virtinę, LED lemputę). Tarp įjungimo ir išjungimo skirkite ne daugiau kaip 1-2 sekundes. Po 3-ojo įjungimo palaukite, kol šviesos diodas pradės mirksėti.

Saugos informacija


ĮSPĖJIMAS! Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Gaminyje gali būti smulkių dalių, kurias prarijus galima užspringti ar kitaip susižaloti. ĮSPĖJIMAS! Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, kurios išteklėjusios gali sužaloti žmogų arba sugadinti turtą (sužeisti odą, pakeisti drabužių spalvą, sugadinti baterijos laikiklį ir t. t.). Siekiant išvengti asmens sužalojimo, reikia saugotis, kad išteklėjusi baterijos medžiaga nepatektų ant odos ar į akis. Akumulatorius, veikiamas didelio karščio ar ugnies, gali sutrūkinėti ar net sprogti. Su akumulatoriais elkitės atsargiai ir apdairiai. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų, kuriuos sukelia baterijos, laikykitės toliau nurodytų taisyklių:

- nenaudokite skirtingų tipų ir markių baterijų kartu;
- keisdami baterijas, pakeiskite visas baterijas;
- nebandykite įkrauti baterijų, kurių negalima įkrauti;
- neleiskite vaikams be priežiūros keisti šio gaminio baterijų;
- laikykitės instrukcijų dėl tinkamo baterijų tvarkymo ir šalinimo. ĮSPĖJIMAS! Pasibaigus gaminio ir baterijų naudojimo laikui, grąžinkite gaminį ir baterijas perdirbti. Neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. ĮSPĖJIMAS! Jei gaminį reikia naudoti iš elektros tinklo, prijunkite jį tik prie standartinio kištukinio lizdo. Elektros sistema gali įrengti tik kvalifikuotas elektrikas. Prieš montuojant ar surenkant gaminį, jis turi būti atjungtas nuo elektros tinklo (turi būti atjungti nuo elektros tinklo lizdo arba, jei jungtis fiksuota, išjungti prie atitinkamo mažojo jungiklio). Neteisingas montavimas gali sukelti asmens sužalojimą ir materialinę žalą. ĮSPĖJIMAS! Neišardykite gaminio, nes gali ištikti elektros smūgis. ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik su gaminiu pateiktą originalų kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite gaminio, jei maitinimo laidas yra pažeistas. ĮSPĖJIMAS! Vadovaukitės pridėtame vadove pateiktomis instrukcijomis.

Prižiūrimas

Saugokite projektorių nuo purvo ir skysčių. Įrenginį nuvalykite minkšta šluoste ir nenaudokite šiurkščių ar braižančių medžiagų valymui. Valymui nenaudokite agresyvių cheminių medžiagų ar dažiklių.

Gaminiui taikoma atitikties deklaracija, daugiau informacijos rasite www.immax.eu.

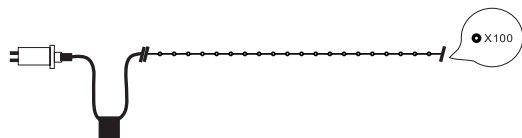

MANUAL DO UTILIZADOR

Fabricante e importador:
IMMAX, PohoLTM Ā 703, 742 85 VLTM esina, EU |
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Fabricado na R.P.C.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Protocolo: Wi-Fi
Frequência: 2400MHz~2483.5MHz
Potência máxima de saída RF: 20dBm

Descarregar e registar a APLICAÇÃO IMMAX NEO PRO

Digitalize o seguinte código QR, transfira e instale a aplicação Immax NEO PRO.



Ou vá à Apple Store ou à Google Play Store e descarregue a aplicação Immax NEO PRO.

- Inicie a aplicação Immax NEO PRO e toque em Registrar. Crie a sua própria conta.
- Quando o registo estiver concluído, inicie sessão na sua conta.

ASSOCIAÇÃO DO PRODUTO À APLICAÇÃO

Preparativos: Ligar o produto Immax NEO e abrir a aplicação Immax NEO PRO. Ligar o smartphone com a aplicação ou o gateway Immax NEO PRO (unidade central) à rede Wi-Fi que pretende utilizar.

Adicionar através de transferência de dados Bluetooth

Colocar o produto no modo de emparelhamento (efetuar uma reposição de acordo com as instruções). Se a transferência de dados Bluetooth não estiver activada entre os seus dispositivos móveis, ser-lhe-á pedido que a active. Quando o Bluetooth estiver ligado, o dispositivo móvel encontra automaticamente o produto. As informações sobre o novo dispositivo encontrado serão apresentadas na aplicação. Clique em "Continuar" e depois em "+". Introduza os seus dados de acesso Wi-Fi e confirme. O produto será então emparelhado e adicionado à aplicação Immax NEO PRO.

Adicionar sem Bluetooth

Colocar o produto no modo de emparelhamento (efetuar uma reposição de acordo com as instruções). No Immax NEO PRO, seleccione Localização e, em seguida, toque no botão "+" para adicionar o dispositivo. No separador Immax NEO, seleccione o produto. Introduza os detalhes de início de sessão Wi-Fi e confirme. O produto será então emparelhado e adicionado à aplicação Immax NEO PRO.

Reiniciar o equipamento - reset

Prima e mantenha premido o botão no controlador durante mais de 5 segundos. O diodo LED começará a piscar rapidamente.

Ligar e desligar o aparelho (fio de luz LED, lâmpada LED, lâmpada LED) 3 vezes com o interruptor de parede. Aguarde no máximo 1-2 segundos entre a ligação e a desativação. Após a 3ª ligação, aguardar que o diodo LED pisque.

Informações de segurança


ATENÇÃO! Guarde o produto fora do alcance das crianças. O produto pode conter peças pequenas que podem causar asfixia ou outros ferimentos se ingeridas. AVISO! As pilhas contêm produtos químicos que, em caso de fuga, podem causar ferimentos pessoais ou danos materiais (ferimentos na pele, descoloração da roupa, danos no suporte das pilhas, etc.). Para evitar ferimentos pessoais, tenha cuidado para não deixar que qualquer material derramado da pilha entre em contacto com a sua pele ou com os seus olhos. Uma pilha exposta a calor elevado ou ao fogo pode rachar ou mesmo explodir. Manuseie as pilhas com cuidado e precaução. Para evitar acidentes e ferimentos causados pelas baterias, observe o seguinte:

- não utilize pilhas de tipos e marcas diferentes em simultâneo;
 - quando substituir as pilhas, substitua todas as pilhas;
 - não tentar recarregar pilhas que não possam ser carregadas;
 - não permitir que as crianças mudem as pilhas do produto sem supervisão;
 - seguir as instruções para o manuseamento e eliminação correctos das pilhas.
- AVISO! Devolver o produto e as pilhas para reciclagem no final do seu ciclo de vida. Não elimine o produto e as pilhas juntamente com o lixo doméstico. AVISO! Se o produto tiver de ser operado a partir da rede eléctrica, ligue-o apenas a uma tomada normal. Os trabalhos de instalação no sistema eléctrico só devem ser realizados por um electricista qualificado. Antes de instalar ou montar o produto, este deve ser desligado da rede eléctrica (deve ser desligado da tomada eléctrica ou, no caso de uma ligação fixa, o pequeno disjuntor correspondente deve ser desligado). Uma instalação incorrecta pode provocar ferimentos pessoais e danos materiais. AVISO! Não desmontar o produto, pois pode provocar choques eléctricos. AVISO! Utilize apenas o adaptador CA original fornecido com o produto. Se o cabo de alimentação estiver danificado, não utilize o produto. AVISO! Siga as instruções do manual de instruções fornecido.

Manutenção

Proteger o produto contra a sujidade e os líquidos. Limpar o aparelho com um pano macio e não utilizar materiais ásperos ou que risquem para a limpeza. Não utilizar produtos químicos ou solventes agressivos para a limpeza.

O produto está coberto por uma Declaração de Conformidade, para mais informações visite www.immax.eu.

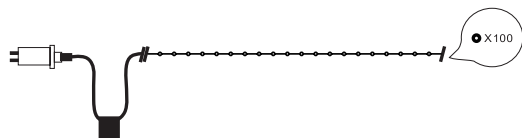

UPORABNIŠKI PRAVILNIK

Proizvajalec in uvoznik:
IMMAX, Pohorje 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz
| www.immaxneo.com Proizvedeno v Koreji.



TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Protokol: Wi-Fi
Frekvenca: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Največja izhodna moč RF: 20 dBm

Prenesite in registrirajte aplikacijo IMMAX NEO PRO

Skenirajte naslednjo kodo QR, prenesite in namestite aplikacijo Immax NEO PRO.



Lahko pa obiščete trgovino Apple Store ali Google Play in prenesete aplikacijo Immax NEO PRO.

- Zagon aplikacije Immax NEO PRO in tapnite Registracija.
- Ustvarite svoj račun.
- Ko je registracija končana, se prijavite v svoj račun.

POVEZOVANJE IZDELKA Z APLIKACIJO

Pripravki: Vključite izdelek Immax NEO in odprite aplikacijo Immax NEO PRO.
Povežite pametni telefon z aplikacijo ali prehodom Immax NEO PRO.
(osrednjo enoto) v omrežje Wi-Fi, ki ga želite uporabljati.

Dodajanje prek prenosa podatkov Bluetooth

Preklopite izdelek v način seznanjanja (izvedite ponastavitve v skladu z navodili). Če prenos podatkov Bluetooth med mobilnimi napravami ni vključen, boste pozvani, da ga vklopite. Ko je Bluetooth vključen, bo mobilna naprava samodejno našla izdelek. Informacije o novo najdeni napravi bodo prikazane v aplikaciji. Kliknite "Nadaljuj" in nato "+". Vnesite podatke za prijavo v omrežje Wi-Fi in jih potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in dodan v aplikacijo Immax NEO PRO.

Dodajanje brez povezave Bluetooth

Preklopite izdelek v način seznanjanja (ponastavitve izvedite v skladu z navodili). V programu Immax NEO PRO izberite Lokacija in nato tapnite gumb "+", da dodate napravo. V zavihku Immax NEO izberite izdelek. Vnesite podatke za prijavo v omrežje Wi-Fi in jih potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in dodan v aplikacijo Immax NEO PRO.

Ponovni zagon opreme - ponastavitve

Pritisnite in držite gumb na krmilniku več kot 5 sekund. Dioda LED bo začela hitro utripati.

S stenskim stikalom trikrat vklopite in izklopite napravo (LED svetlobni niz, LED svetilko, LED žarnico). Med vklopom in izklopom počakajte največ 1-2 sekundi. Po tretjem vklopu počakajte, da dioda LED začne utripati.

Varnostne informacije

OPOZORILO! Izdelek shranjujte zunaj dosega otrok. Izdelek lahko vsebuje majhne dele, ki lahko ob zaužitju povzročijo zadušitev ali druge poškodbe. OPOZORILO! Baterije vsebujejo kemikalije, ki lahko v primeru iztekanja povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo (poškodbe kože, razbarvanje oblačil, poškodbe nosilca baterije itd.) Da bi se izognili telesnim poškodbam, pazite, da iztekle snovi iz baterije ne pridejo na kožo ali v oči. Baterija, ki je izpostavljena visoki vročini ali ognju, lahko počši ali celo eksplodira. Z baterijami ravnajte skrbno in previdno. Da bi se izognili nesrečam in poškodbam zaradi baterij, upoštevajte naslednje:

- ne uporabljajte skupaj različnih vrst in znamk baterij;
- pri zamenjavi baterij zamenjajte vse baterije;
- ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni mogoče napolniti;
- ne dovolite otrokom, da brez nadzora menjajo baterije v izdelku;
- upoštevajte navodila za pravilno ravnanje z baterijami in njihovo odstranjevanje. OPOZORILO! Izdelek in baterije po koncu življenjske dobe vrnite v recikliranje. Izdelka in baterij ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. OPOZORILO! Če želite izdelek uporabljati iz električnega omrežja, ga priključite le v standardno vtičnico. Namestitvena dela na električnem sistemu lahko opravi le usposobljen električar. Pred namestitvijo ali montažo izdelka ga je treba odklopiti iz električnega omrežja (mora biti odklopiti iz električne vtičnice ali v primeru fiksnega priključka izklopiti ustrezen mali odklopnik). Nepravilna namestitve lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo. OPOZORILO! Izdelka ne razstavljajte, saj lahko pride do električnega udara. OPOZORILO! Uporabljajte samo originalni napajalnik za izmenični tok, ki je priložen izdelku. Če je napajalni kabel poškodovan, izdelka ne uporabljajte. OPOZORILO! Upoštevajte navodila v priloženih navodilih.


Vzdrževanje

Zaščitite izdelek pred umazanijo in tekočinami. Napravo obrišite z mehko krpo in za čiščenje ne uporabljajte grobih ali praskajočih materialov. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih kemikalij ali topil.

Za izdelek velja izjava o skladnosti, več informacij najdete na spletni strani www.immax.eu.



immax
**neo
LITE**
Smart home devices

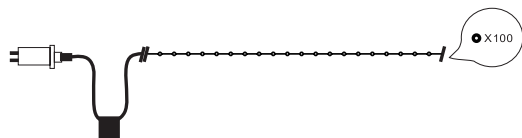

MANUAL DEL USUARIO

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohorlí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz
| www.immaxneo.com Fabricado en R.P.C.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protocolo: Wi-Fi
Frecuencia: 2400MHz~2483.5MHz
Potencia máxima de salida RF: 20dBm
Descargue y registre la APLICACIÓN IMMAX NEO PRO
Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la aplicación Immax NEO PRO.



O vaya a Apple Store o Google Play store y descargue la aplicación Immax NEO PRO.

- Inicie la aplicación Immax NEO PRO y toque Registrarse. Cree su propia cuenta.
- Una vez completado el registro, inicie sesión en su cuenta.

EMPAREJAR EL PRODUCTO CON LA APLICACIÓN

Preparativos: Enciende el producto Immax NEO y abre la app Immax NEO PRO. Conecte el smartphone con la aplicación o la pasarela Immax NEO PRO (unidad central) a la red Wi-Fi que desea utilizar.

Añadir mediante transferencia de datos Bluetooth

Cambie el producto al modo de emparejamiento (realice un reinicio según las instrucciones). Si la transferencia de datos Bluetooth no está activada entre tus dispositivos móviles, se te pedirá que la actives. Una vez activado el Bluetooth, el dispositivo móvil encontrará automáticamente el producto. La información sobre el nuevo dispositivo encontrado se mostrará en la aplicación. Haz clic en "Continuar" y luego en "+". Introduzca sus datos de acceso Wi-Fi y confirme. El producto se emparejará y se añadirá a la aplicación Immax NEO PRO.

Añadir sin Bluetooth

Cambie el producto al modo de emparejamiento (realice un reinicio según las instrucciones). En Immax NEO PRO, seleccione Ubicación, luego toque el botón "+" para añadir el dispositivo. En la pestaña Immax NEO, seleccione el producto. Introduce los datos de acceso Wi-Fi y confirma. El producto se emparejará y se añadirá a la aplicación Immax NEO PRO.

Reiniciar el equipo - reset

Mantenga pulsado el botón del controlador durante más de 5 segundos. El diodo LED comenzará a parpadear rápidamente. Encienda y apague el dispositivo (cadena de luces LED, lámpara LED, bombilla LED) 3 veces utilizando el interruptor de pared. Espere un máximo de 1-2 segundos entre el encendido y el apagado. Después del tercer encendido, espere a que el diodo LED parpadee.

Indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA Guarde el producto fuera del alcance de los niños. El producto puede contener piezas pequeñas que podrían causar asfixia u otras lesiones en caso de ingestión. ADVERTENCIA Las pilas contienen sustancias químicas que, en caso de fuga, podrían causar lesiones personales o daños materiales (lesiones cutáneas, decoloración de la ropa, daños en el portapilas, etc.). Para evitar lesiones personales, tenga cuidado de que no le entre material de la batería en la piel o en los ojos. Una batería expuesta a altas temperaturas o al fuego puede agrietarse o incluso explotar. Manipule las baterías con cuidado y precaución. Para evitar accidentes y lesiones causados por las pilas, tenga en cuenta lo siguiente:

- no utilice juntos tipos y marcas de pilas diferentes;
 - cuando cambie las pilas, cambie todas las pilas;
 - no intente recargar pilas que no se puedan cargar;
 - no permita que los niños cambien las pilas del producto sin supervisión;
 - siga las instrucciones para la correcta manipulación y eliminación de las pilas.
- ADVERTENCIA Devuelva el producto y las pilas para su reciclaje al final de su ciclo de vida. No tire el producto y las pilas a la basura doméstica.
- ADVERTENCIA Si el producto va a funcionar con la red eléctrica, conéctelo únicamente a una toma estándar. Los trabajos de instalación en la red eléctrica sólo deben ser realizados por un electricista cualificado. Antes de instalar o montar el producto, desconéctelo de la red eléctrica (debe estar desconectarlo de la toma de corriente o, en el caso de una conexión fija, desconectar el disyuntor pequeño correspondiente). Una instalación incorrecta puede provocar daños personales y materiales.
- ADVERTENCIA No desmonte el producto, ya que podría sufrir una descarga eléctrica. ADVERTENCIA Utilice únicamente el adaptador de CA original suministrado con el producto. Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el producto. ¡ADVERTENCIA! Siga las instrucciones del manual de instrucciones suministrado.


Mantenimiento

Proteja el producto de la suciedad y los líquidos. Limpie el aparato con un paño suave y no utilice materiales ásperos o que rayen para limpiarlo. No utilice productos químicos agresivos o disolventes para la limpieza.

El producto está cubierto por una Declaración de Conformidad, para más información visite www.immax.eu.



immax
**neo
LITE**
Smart home devices

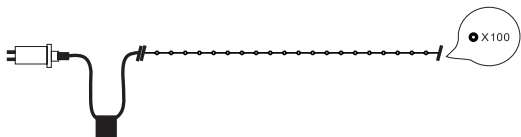

ANVÄNDARHANDBOK

Tillverkare och importör:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz
| www.immaxneo.com Tillverkad i P.R.C.



TEKNISK SPECIFIKATION

Protokoll: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz
Maximal RF-utgångseffekt: 20dBm

Download and register IMMAX NEO PRO APPLICATION

Skanna följande QR-kod, ladda ner och installera Immax NEO PRO-appen.



Eller gå till Apple Store eller Google Play Store och ladda ner Immax NEO PRO-appen.

- Starta Immax NEO PRO-applikationen och tryck på Registrera.
- Skapa ditt eget konto.
- När registreringen är klar loggar du in på ditt konto.

PARA IHOP PRODUKTEN MED APPLIKATIONEN

Förberedelser: Slå på Immax NEO-produkten och öppna Immax NEO PRO-appen. Anslut smarttelefonen med appen eller Immax NEO PRO-gatewayen (centralenhet) till det Wi-Fi-nätverk som du vill använda.

Lägg till via Bluetooth-dataöverföring

Växla produkten till parningsläge (utför en återställning enligt instruktionerna). Om Bluetooth-dataöverföring inte är påslagen mellan dina mobila enheter kommer du att uppmanas att slå på den. När Bluetooth är påslaget kommer den mobila enheten automatiskt att hitta produkten. Information om den nya hittade enheten visas i appen. Klicka på "Fortsätt" och sedan på "+". Ange dina inloggningsuppgifter för Wi-Fi och bekräfta. Produkten kommer då att paras ihop och läggas till i Immax NEO PRO-appen.

Lägg till utan Bluetooth

Växla produkten till parningsläge (utför en återställning enligt instruktionerna). I Immax NEO PRO väljer du Plats och trycker sedan på knappen "+" för att lägga till enheten. Välj produkten på fliken Immax NEO. Ange inloggningsuppgifter för Wi-Fi och bekräfta. Produkten kommer sedan att paras ihop och läggas till i Immax NEO PRO-applikationen.

Starta om utrustningen - återställning

Håll knappen på styrenheten intryckt i mer än 5 sekunder. LED-dioden börjar blinka snabbt.

Slå på och av enheten (LED-ljusslinga, LED-lampa, LED-lampa) 3 gånger med väggbrytaren. Låt det gå högst 1-2 sekunder mellan till- och fränkoppling. Efter den 3:e påslagningen ska du vänta tills LED-dioden blinkar.

Säkerhetsinformation

WARNING! Förvara produkten utom räckhåll för barn. Produkten kan innehålla små delar som kan orsaka kvävning eller andra skador om de sväljs. WARNING! Batterierna innehåller kemikalier som, om de läcker ut, kan orsaka personskada eller skada på egendom (hudskada, missfärgning av kläder, skada på batterihållaren etc.). För att undvika personskaador, se till att du inte får något läckande material från batteriet på huden eller i ögonen. Ett batteri som utsätts för hög värme eller eld kan spricka eller till och med explodera. Hantera batterier med omsorg och försiktighet. För att undvika olyckor och skador orsakade av batterier, observera följande:

- använd inte olika typer och märken av batterier tillsammans;
- byt ut alla batterier när du byter batterier;
- försök inte ladda batterier som inte kan laddas;
- låt inte barn byta batterier i produkten utan tillsyn;
- följ instruktionerna för korrekt hantering och kassering av batterier. WARNING! Returnera produkten och batterierna för återvinning när deras livscykel är slut. Kassera inte produkten och batterierna tillsammans med hushållsavfall. WARNING! Om produkten ska drivas via elnätet får den endast anslutas till ett standarduttag. Installationsarbeten på det elektriska systemet får endast utföras av en behörig elektriker. Innan produkten installeras eller monteras måste den vara fränkopplad från elnätet (den måste vara från eluttaget eller, om det gäller en fast anslutning, den relevanta lilla kretsbytaren måste stängas av). Felaktig installation kan leda till personskaador och materiella skador. WARNING! Ta inte isär produkten, eftersom det kan leda till elektriska stötar. WARNING! Använd endast den nätadapter som medföljer produkten. Använd inte produkten om nätkabeln är skadad. WARNING! Följ instruktionerna i den medföljande bruksanvisningen.

Underhåll

Skydda produkten från smuts och vätskor. Torka av apparaten med en mjuk trasa och använd inte grova eller repande material för rengöring. Använd inte aggressiva kemikalier eller lösningsmedel för rengöring.

Produkten omfattas av en försäkrans om överensstämmelse, för mer information besök www.immax.eu.